

PANTECH

PANTECH

www.pantechbrasil.com.br


Fabricado no Brasil

00

It's different

PG-1300

MANUAL DO USUÁRIO | 12
5U010162002 REV00

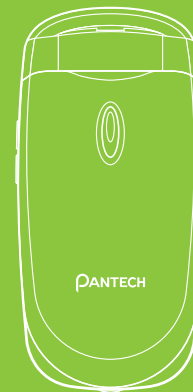

MANUAL DO USUÁRIO

PG-1300

Obrigado por escolher a Pantech e bem vindo à rede de comunicação móvel sem fio com o PG-1300, nosso telefone celular com tecnologia GSM de três bandas que tem o prazer de mantê-lo sempre conectado à rede de telefonia móvel. Este manual explica em detalhes suas características exclusivas e como utilizá-las.

Nota Alguns dos conteúdos deste manual podem variar conforme o modelo de seu telefone. Pode variar também dependendo da versão do software e de sua operadora.



Características Técnicas

Tela

- Visor de 65.000 cores com resolução de 128 x 128 pixels.
- 6 linhas para texto no modo básico com fonte de 16 pixels
- Três teclas de atalho com rolagem em quatro direções incluindo função de seleção (tecla OK)

Toques Polifônicos

16 canais polifônicos

Dimensões & Peso

- Peso: 75,2 g
- Dimensões: 89,9 x 44 x 18,9 (mm)

Gerenciamento de Energia (Desempenho)

Tipo de Bateria	Capacidade	Em Standby	Em Conversação
Padrão (Li-ion)	720 mAh	240 Horas	4 Horas

* Os tempos de operação da bateria são apenas estimados e dependem de uma variedade de condições, tais como: nível de transmissão de potência; sinal (distância entre o aparelho e a

Estação Rádio Base); uso do aparelho (navegação na Internet, jogo, SMS, MMS, iluminação, etc.) e processo de carregamento utilizado.



Frequência de Operação:

- Tri-band (EGSM 900, GSM 1800 e GSM 1900), podendo ser utilizado na Europa, África, Ásia-Pacífico, América do Norte e América do Sul, onde estas redes são suportadas
- Seleção de banda automática

Anatel (www.anatel.gov.br)  **ANATEL**

"Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução No. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com Resolução No.303/2002"

Conheça seu telefone

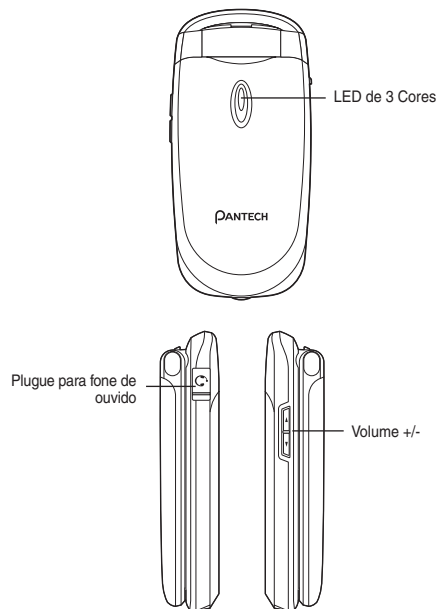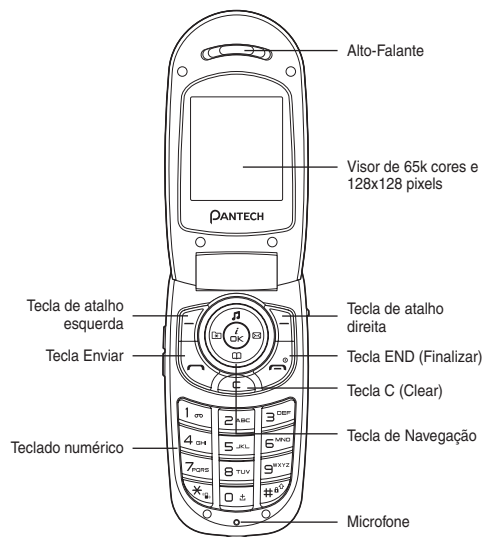



Guia Rápido

Teclas	Funções
	Executa as funções mostradas na barra inferior do visor LCD.
	No modo de Menu, tem a finalidade de movimentar o cursor. No modo de espera, pressionando-se: Tecla à esquerda (←): Meu menu Tecla à Direita (→): Mensagens Tecla para cima (↑): Perfis, para alterar configurações de som. Tecla para baixo (↓): Contatos para encontrar nomes da agenda de contatos. Para obter maiores detalhes, consulte “Utilizando as Teclas de Atalho no modo de espera”.
	Abre a lista de menu WAP (Wireless Application Protocol – <i>Protocolo de Aplicação Sem Fio</i>) se for pressionado brevemente no modo de espera, o Menu WAP é acessado, se mantido pressionado no modo de espera, o acesso é direto à página inicial.
	Apaga caracteres do visor, ou retorna ao menu anterior. Abre a exibição do Calendário se pressionado brevemente no modo de espera.
	Realiza ou recebe uma chamada. Exibe a lista de chamadas no modo de espera. Redisca o último número se mantido pressionado no modo de espera.
	Finaliza a chamada atual. Liga/Desliga o telefone se pressionado por mais tempo. Cancela a seleção do usuário e retorna para o modo de espera no modo Menu.



Teclas	Funções
	Conecta-se ao caixa postal se mantido pressionado no modo de espera.
 ~ 	Insere números, letras ou caracteres especiais. Vai para a tela de discagem se pressionado no modo de espera.
	Para diversos propósitos em diferentes funções. Insere ou sai do modo Etiqueta se mantido pressionado no modo de espera. Exibe a tela de símbolo se pressionado no modo de digitação de texto. Funciona como modo de pesquisa de palavras se pressionado no modo de digitação de texto Preditiva (T9). Insere uma pausa ao inserir um número de telefone, se mantido pressionado.
	Insere prefixo de discagem internacional (+). Insere um caractere de espaço no modo de digitação de texto.
	Bloqueia ou desbloqueia o telefone se mantido pressionado no modo de espera. Altera diversos modos de entrada de texto se mantido pressionado em uma tela de digitação de texto.
	Ajusta o volume do alto-falante durante uma chamada e move o cursor para cima no menu. Controla o volume do tom da tecla no modo de espera se a pasta do fone for aberta e move o cursor para cima no menu.
	Ajusta o volume do alto-falante durante uma chamada e move o cursor para baixo no menu. Controla o volume do tom da tecla no modo de espera se a pasta do fone for aberta e move o cursor para baixo no menu.



Precauções de Segurança

A utilização de um telefone enquanto estiver dirigindo é proibida.

Com relação à regulamentação sobre a proibição do uso do telefone enquanto estiver dirigindo, consulte e siga a legislação e regulamentações de seu país.

- O uso de seu telefone celular enquanto estiver dirigindo pode desviar sua atenção no volante e, conseqüentemente, provocar um acidente. Desligue-o sempre que possível.
- Em caso de emergência, certifique-se de utilizar o acessório para carro ou estacione seu carro em um lugar seguro durante a chamada.
- As Ondas Eletromagnéticas (OEM) geradas pelo seu telefone pode afetar diversos dispositivos eletrônicos em seu carro.

Uso do Celular em Área Restrita

Desligue seu telefone celular em áreas com uso restrito de aparelhos eletrônicos.

A utilização de um Telefone em áreas perigosas ou com risco de explosão não é permitida!

Desligue sempre seu telefone celular em áreas com materiais explosivos ou perigosos (como gás, postos de gasolina ou produtos químicos) e respeite as instruções e sinalizações. Nestas áreas, nunca tente retirar a bateria de seu telefone celular pois sua desconexão pode gerar pequenas faíscas.

Dentro de Aviões

Desligue seu telefone celular quando estiver dentro de aviões. As onda eletromagnéticas podem afetar os dispositivos eletrônicos de navegação e influir na comunicação da aeronave.

Utilização de Equipamentos Médicos

- Desligue seu telefone celular dentro de um hospital.
- Respeite as regulamentações ou regras do hospital.
- Se possível, desligue seu telefone celular quando estiver utilizando o equipamento médico para seu próprio bem. Você deverá consultar o fabricante ou um especialista antes da utilização.



Instalando um Acessório para Carro

- Mantenha o acessório para carro fora do raio de direção, do limite de expansão do air bag ou qualquer área que possa causar danos.

Efeito do Celular em Aparelhos Eletrônicos

Poucos aparelhos eletrônicos podem ser afetados pelo aparelho celular em funcionamento. Consulte o manual em caso de dúvidas.



Menu

1 Mensagens

1.1 Criar

1.1.1 SMS

1.1.2 MMS

1.2 Entrada

1.3 Saída

1.4 Rascunhos

1.5 Salvas

1.6 Modelos

1.6.1 SMS

1.6.2 MMS

1.7 Configurações

1.7.1 SMS

1.7.1.1 Central de Mensagens

1.7.1.2 Período de Validade da Mensagem

1.7.1.3 Tipo de Mensagem

1.7.1.4 Caminho de Resposta

1.7.1.5 Relatório de Entrega

1.7.1.6 Salvar Mensagem

1.7.2 MMS

1.7.2.1 Perfil

1.7.2.2 Período de validade de mensagem

1.7.2.3 Download Automático

1.7.2.4 Salvar Mensagem

1.7.2.5 Ler Relatório

1.7.2.6 Relatório de Entrega

1.7.3 Caixa postal

1.7.4 Mensagem Push

1.7.4.1 Configurações Push SL

1.7.4.2 Ativar/Desativar Push SL

1.7.4.3 Segurança

1.8 Broadcast

1.8.1 Receber

1.8.2 Ler Mensagem

1.8.3 Lista de Tópicos

1.8.4 Idioma

1.9 Info. de Memória

2 Contatos

2.1 Buscar

2.1.1 Buscar Nomes

2.1.2 Buscar Grupos

2.2 Adicionar Contato

2.3 Discagem Rápida

2.4 Grupos

2.5 Memória em Uso

2.5.1 Telefone ou SIM

2.5.2 Telefone

2.5.3 Cartão SIM

2.6 Copiar Todos

2.6.1 Telefone para SIM

2.6.2 SIM para Telefone



2.7	Excluir Todos	3.6	Tempo de Chamada	4	Galeria de Mídia	6.1.3	Luz de Fundo
2.7.1	Telefone	3.6.1	Última Chamadas	4.1	Galeria de Imagem	6.1.4	LED de Serviço
2.7.2	Cartão SIM	3.6.2	Recebidas	4.2	Galeria de Som	6.2	Som
2.8	Info. de Memória	3.6.3	Discadas	4.3	Outros Arquivos	6.2.1	Config. de Alertas
2.9	Número de Serviço.	3.6.4	Todas as Chamadas	4.4	Info. de Memória	6.2.2	Alerta de Msg.
		3.6.5	Excluir Todos	5	Diversão	6.2.3	Tom da Tecla
3	Registros de Chamada	3.7	Custo de Chamada	5.1	Java	6.2.4	Tom do Flip
3.1	Não Atendidas	3.7.1	Última Chamada	5.2	Info. de Memória	6.2.5	Efeito Sonoro
3.2	Recebidas	3.7.2	Todas as Chamadas			6.2.6	Nome do Perfil
3.3	Discadas	3.7.3	Excluir Registros	6	Configurações	6.2.7	Restaurar
3.4	Recentes	3.7.4	Custo Máximo	6.1	Visor	6.3	Chamada
3.5	Excluir Registros de Chamadas	3.7.5	Custo Unitário	6.1.1	Tela Principal	6.3.1	Desvio de Chamada
3.5.1	Não Atendidas	3.8	Info. de GPRS	6.1.1.1	Papel de Parede	6.3.1.1	Todas
3.5.2	Recebidas	3.8.1	Atual	6.1.1.2	Tipo de Papel de Parede	6.3.1.2	Quando Ocupado
3.5.3	Discadas	3.8.2	Última	6.1.2	Saudação	6.3.1.3	Quando Não Atendido
3.5.4	Todas	3.8.3	Todas	6.1.2.1	Início	6.3.1.4	Quando Não Encontrado
		3.8.4	Apagar Registros	6.1.2.2	Em descanso	6.3.1.5	Cancelar Todos



Menu

- 6.3.2 Modo de Atendimento
- 6.3.3 Redisc. Automática
- 6.3.4 Chamada em Espera
 - 6.3.4.1 Ativar
 - 6.3.4.2 Desativar
 - 6.3.4.3 Status
- 6.3.5 Enviar ID de Chamada
- 6.3.6 Meu Número
- 6.4 Idioma**
- 6.5 Hora & Data**
- 6.6 Meu menu**
- 6.7 Seleção de Rede**
- 6.8 Segurança**
 - 6.8.1 Bloqueio de SIM
 - 6.8.2 Alterar PIN
 - 6.8.3 Bloqueio de Telefone
 - 6.8.4 Alterar Senha

- 6.8.5 Bloqueio de Aplicação
- 6.8.6 Restrição de Chamada
 - 6.8.6.1 Cham. Internacionais
 - 6.8.6.2 Cham. Originadas
 - 6.8.6.3 Cham. Recebidas
 - 6.8.6.4 Chamadas Recebidas quando Fora do País
 - 6.8.6.5 Cham. Int. Exceto para País de Origem
 - 6.8.6.6 Cancelar Todas
 - 6.8.6.7 Alterar Senha
 - 6.8.7 CUG
 - 6.8.8 Disc. Predefinida
 - 6.8.9 Alterar PIN2
 - 6.8.10 Restaurar Sistema
- 6.9 Versão do Software**

7 Organizador

- 7.1 Alarme**
- 7.2 Calendário**
- 7.3 Anotação**
- 7.4 Hora Mundial**
- 7.5 Calculadora**
- 7.6 Conversor**
- 7.7 Cronômetro**
- 7.8 Contagem regressiva**
- 7.9 Medidor de Obesidade**

8 WAP

- 8.1 Página inicial**
- 8.2 Páginas Recentes**
- 8.3 Favoritos**
- 8.4 Ir para a URL**
- 8.5 Perfis**
- 8.6 Cachê & Cookie**

- 8.6.1 Limpar Cache
- 8.6.2 Limpar Cookies
- 8.7 Armazenamento**
- 8.8 Segurança**
 - 8.8.1 Certificados
 - 8.8.2 Alterar PIN Autorizado
 - 8.8.3 Alterar PIN de Texto Assinado
 - 8.8.4 Info. da Sessão
 - 8.8.5 Certificado Atual
 - 8.8.6 Contratos
- 8.9 Versão**



Iniciando

Conteúdo da Embalagem	16
Telas	17
Cartão SIM	21
Instalando a bateria	22

Funções Básicas

Ligando e Desligando o Telefone	26
Ligando o Telefone [1.1]	26
Desligando o Telefone [1.2]	26
Fazendo uma Chamada	26
Fazendo uma Chamada [2.1]	26
Finalizando uma Chamada [2.2]	26
Usando Registros de Chamadas [2.3]	27
Usando Contatos [2.4]	27
Discagem Rápida a partir dos Contatos [2.5]	27
Fazendo uma Chamada de Emergência [2.6]	28
Fazendo uma Chamada	28
Atendendo uma Chamada [3.1]	28
Ver Chamadas Não Atendidas [3.2]	29
Recusar uma Chamada [3.3]	29
Ajustando o Volume durante uma Chamada [3.4]	29

Opções em uma Chamada	30
Desligando o Microfone (Mudo) [4.1]	30
Colocando uma Chamada em Espera [4.2]	30
Atendendo uma Segunda Chamada	
Enquanto Estiver em uma Ligação [4.3]	31
Buscando um Número do Telefone em Contatos [4.4]	31
Usando os Tons DTMF [4.5]	32
Transferindo uma Chamada [4.6]	32
Usando o Serviço de Mensagem [4.7]	32
Fazendo uma Chamada em Conferência [4.8]	33
Usando Viva Voz [4.9]	35
Usando o fone de ouvido	35
Selecionando a Função Menu	36
Entrando na Função Menu [6.1]	36
Usando a Tecla de Atalho Rápido no	
Modo de Espera [6.2]	36
Digitando um Texto	37
Modos de Entrada [7.1]	37
Alterando o Modo de Entrada de Texto [7.2]	38
Usando o Modo T9 [7.3]	39
Usando o Modo Multi-Tap [7.4]	40
Usando o Modo Numérico [7.5]	41
Usando o Modo Símbolo [7.6]	41



Índice

Menu

Mensagens	44
Criar [1.1]	44
Caixa de Entrada [1.2]	46
Caixa de Saída [1.3]	49
Rascunhos [1.4]	50
Salvas [1.5]	50
Modelos [1.6]	51
Configurações [1.7]	51
Broadcast [1.8]	53
Info. de Memória [1.9]	54
Contatos	55
Buscar [2.1]	55
Adicionando Contato [2.2]	56
Discagem Rápida [2.3]	56
Grupo [2.4]	56
Memória em Uso [2.5]	56
Copiar Todos [2.6]	57
Excluir Tudo [2.7]	57
Info. de Memória [2.8]	57
Número do Serviço [2.9]	57

Registros de Chamada	58
Chamadas Não Atendidas [3.1]	58
Chamadas Recebidas [3.2]	58
Chamadas Discadas [3.3]	59
Chamadas Recentes [3.4]	59
Excluir Registros de Chamadas [3.5]	60
Tempo de Chamada [3.6]	60
Custo de Chamada [3.7]	60
Galeria de Mídia	62
Galeria de Imagem [4.1]	62
Galeria de Som [4.2]	64
Outros Arquivos [4.3]	64
Informações de Memória [4.4]	64
Diversão	65
Java [5.1]	65
Info. de Memóri [5.2]	66
Configurações	67
Configurações do Visor [6.1]	67
Configurações de Som [6.2]	68
Configurações da Chamada [6.3]	69
Idioma [6.4]	71
Hora & Data [6.5]	72



Menu menu [6.6]	72
Seleção de Rede [6.7]	72
Configurações de Segurança [6.8]	72
Versão do Software [6.9]	74
Organizador	75
Alarme [7.1]	75
Calendário [7.2]	76
Anotação [7.3]	77
Hora Mundial [7.4]	78
Calculadora [7.5]	79
Conversor [7.6]	79
Cronômetro [7.7]	80
Contagem regressiva [7.8]	80
Medidor de Obesidade [7.9]	80


Funções Avançadas


WAP	82
Página inicial [1.1]	82
Páginas Recentes [1.2]	82
Favoritos [1.3]	82
Ir para a URL [1.4]	83
Perfis [1.5]	83

Cachê & Cookie [1.6]	84
Armazenamento [1.7]	85
Segurança [1.8]	85
Versão [1.9]	85
Utilizando o Navegador WAP [1.10]	86
Utilizando o Navegador WAP no Modo Objeto [1.11]	87
Menu da Operadora (STK – SIM Tool Kit)	87

Apêndice

Código de Acesso	90
Resolução de Problemas	91
Glossário	93
Tudo sobre desempenho e segurança	93
Glossário	94



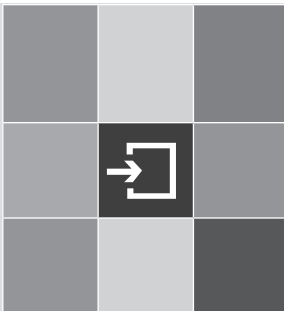

Iniciando

1. Conteúdo da Embalagem
2. Telas
3. Cartão SIM
4. Usando a bateria





Conteúdo da Embalagem


*** O conteúdo da embalagem pode variar de acordo com a operadora e com a região do país.**




Telefone



Bateria

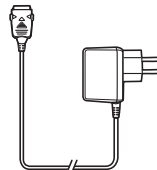

Carregador de bateria

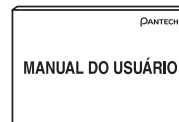

Manual



Este telefone possui tela de cristal líquido (LCD) e ícones na parte superior do visor para exibir o estado do telefone.

Visor

[2.1]



Área de Ícones

Área de Texto e Gráficos

Visor na tela de espera com informações

- Informação da área de tarifação
- Nome da Operadora
- Hora e data ou saudação pessoal

Indicações das teclas de atalho

Ícone(s)	Descrição
	Mostra o nível de sinal recebido. Quanto maior o número de barras, maior é o sinal.
	Uma chamada está sendo realizada.
	Fora da área de cobertura. Não é possível fazer ou receber uma chamada.
	Você tem uma nova mensagem de texto (SMS). Se a memória da mensagem de texto estiver cheia, este ícone aparecerá como
	Você tem uma nova mensagem multimídia (MMS). Se a memória da mensagem multimídia estiver cheia, este ícone aparecerá como



Telas

Ícone(s)	Descrição
	Fora da rede de origem (em roaming).
	Rede GPRS disponível. Quando uma seção GPRS estiver em andamento, este ícone aparecerá como
	Você tem uma nova mensagem WAP push. Se a memória de WAP estiver cheia, este ícone aparecerá como
	Recurso de Desvio de chamada ativo.
	Alarme ativo.
	O telefone irá apenas tocar a campainha quando receber uma chamada.
	O telefone irá tocar a campainha gradualmente quando receber uma chamada.
	O telefone irá vibrar e tocar a campainha simultaneamente quando receber uma chamada
	O telefone irá vibra e em seguida irá tocar a campainha quando receber uma chamada.
	O telefone está configurado para o perfil silencioso. Neste modo, o LED de serviço irá piscar alertando o recebimento de uma nova chamada.



Ícone(s)	Descrição
	O telefone está configurado para somente vibrar ao receber uma chamada.
	O telefone está configurado para o modo etiqueta. Independente do perfil selecionado, ao ativar este modo, irá alertar uma nova chamada vibrando e acionando o LED de serviço.
	Fone de ouvido está conectado.
	Uma nova mensagem de voz foi recebida (Se a memória estiver cheia, este ícone aparecerá como
	Nível de bateria. A barra indica a quantidade de carga disponível. Caso a carga de sua bateria esteja se esgotando, este ícone aparecerá como

Modo Visor Desativado

Se você não pressionar nenhuma tecla por um minuto, o visor interno passa para o Modo Desativado para economizar energia. Pressione qualquer tecla para restaurar o visor do Modo Desativado.

Selecionando Funções e Opções.

O telefone oferece diversas funções personalizadas, que são ajustadas nos menus e sub-menus. Você poderá acessar estas funções utilizando as teclas de Atalho ([], []) e a tecla [].



Telas

Cada menu e sub-menu permite que você visualize e altere as configurações da função específica.

A função Tecla de Atalho varia dependendo do contexto atual; os rótulos e ícones na última linha do visor indicam a função atual.

Para exibir diversas funções/opções disponíveis ou para selecionar a função/opção desejada:

- ❶ Pressione a tecla de Atalho apropriada.
- ❷ Para selecionar a função exibida ou a opção destacada, pressione a tecla de Atalho [↩] ou a tecla de Atalho [☺].
- ❸ Para destacar a próxima opção em uma lista, pressione a Tecla para cima ou para baixo.
- ❹ Para retornar para a função ou opção anterior em uma lista, pressione a tecla [↩].
- ❺ Para retornar para o Modo de espera, pressione a tecla [☺].

Em algumas funções, pode ser que seja solicitada um código ou PIN. Insira o código solicitado e pressione a Tecla de Atalho [☺].

Função da Tecla Lateral

[2.2]

Lateral para Cima [↶]	- Silenciar o telefone, durante o recebimento de uma chamada. - Rejeitar o recebimento de chamada se mantido pressionado durante um recebimento de chamada. - Ativa a Luz de fundo se mantido pressionado.
Lateral para Baixo [↷]	- Silenciar o telefone, durante o recebimento de uma chamada. - Rejeitar o recebimento de chamada se mantido pressionado durante um recebimento de chamada.



Cartão SIM

[3.1]

Quando você contrata os serviços de uma operadora,, você receberá um cartão SIM (Subscriber Identity Module – *Módulo de Identificação do Assinante*) contendo suas informações de registro. (códigos PIN, a existência de serviços adicionais, etc).



Como um cartão de crédito, ele deverá ser mantido em local seguro e manuseado cuidadosamente.

Não dobre, risque ou exponha à umidade. Evite eletricidade estática. Para evitar que a memória de seu cartão SIM seja corrompida, sempre desligue seu telefone antes de remover ou inserir seu cartão SIM.


Instalando/Removendo o cartão SIM

[3.2]


- ❶ Remova a bateria do aparelho.

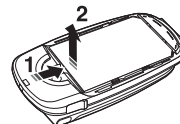

- ❷ Se o compartimento SIM estiver vazio, insira o cartão SIM no compartimento.



- ❸ Se você quiser remover o cartão SIM, empurre o cartão SIM na direção da seta, conforme mostrado na figura ao lado.

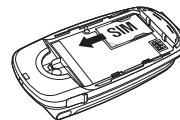




Instalando a bateria

Instalando a bateria

Coloque o guia de metal da bateria no furo localizado na parte inferior do aparelho, conforme mostrado na figura ao lado.

Pressione a parte superior da bateria até ouvir um som de “clique”.


[4.1]

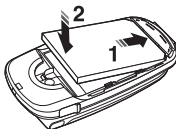

Removendo a bateria

Empurre o botão que segura a bateria e remova a bateria.

[4.2]

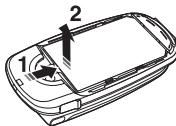

Carregando a bateria



[4.3]

- Este telefone utiliza bateria de íons de Lítio. Utilize sempre baterias e carregadores originais. Para obter mais detalhes, consulte seu revendedor mais próximo.
- Você poderá utilizar o telefone durante o carregamento da bateria.
- Quando a bateria estiver no telefone, abra a tampa localizada na parte inferior do aparelho e conecte o carregador. Este carregador é fornecido juntamente com o telefone.





- Quando a recarga estiver concluída, desconecte o carregador do telefone e retire-o da tomada de força.

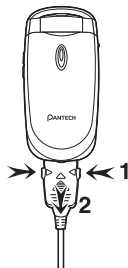

Nota A bateria do seu aparelho é de Íon de Lítio. E você pode usar seguintes tipos de bateria para seu aparelho. Bateria tipo Padrão / Bateria tipo Slim (Entre em contato com revendedor local ou assistência técnica autorizada mais próxima para maiores informações)


Precauções ao Utilizar a Bateria [4.4]

- Não utilize uma bateria ou carregador danificado.
- Utilize a bateria apenas para o objetivo especificado.
- Quanto mais próximo o telefone estiver da estação rádio-base, maior será o tempo de utilização do telefone, pois menos bateria será consumida para a conexão.
- O tempo de carregamento da bateria varia dependendo da capacidade restante da bateria e do tipo de carregador utilizado.
- A duração da bateria será diminuída com o passar do tempo.
- Utilize apenas bateria e carregador originais.
- Uma vez que o carregamento excessivo pode diminuir a vida da bateria, remova a bateria do carregador quando ela estiver totalmente carregada. Desconecte o carregador quando o carregamento for concluído. Deixar a bateria em locais quentes ou frios, especialmente dentro de automóveis no verão ou no inverno, pode reduzir a capacidade e a vida da bateria. Sempre mantenha a bateria sob condições normais de temperatura.




Instalando a bateria

- Não curto-circuitar os terminais da bateria. Tome cuidado ao transportar a bateria avulsa em bolsos, malas ou sacolas, pois o contato com objetos metálicos podem causar danos irreversíveis a sua baterias
- Descarte e recicle as baterias usadas de acordo com as regulamentações locais.
- Não jogue as baterias no fogo.

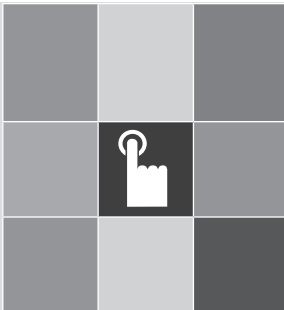

Funções Básicas

1. Ligando e Desligando o Telefone
2. Fazendo uma Chamada
3. Atendendo uma Chamada
4. Opções em uma Chamada
5. Usando o fone de ouvido
- 6 Selecionando a Função Menu
7. Inserindo os Textos

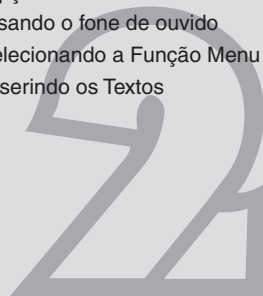



Ligando e Desligando o Telefone & Fazendo uma Chamada

Ligando o Telefone

[1.1]

- 1 Abra o flip.
- 2 Pressione a tecla [] até que o telefone seja ligado.
- 3 Se for solicitado para inserir o PIN, insira o código e pressione a tecla de Atalho []. (Para obter maiores detalhes, consulte menu 6.8.)

Seu telefone começa a buscar a rede disponível e a data e hora atuais serão exibidas nos visores interno e externo. Uma vez conectado à rede, você poderá fazer ou receber uma chamada.

Se houver mau funcionamento enquanto estiver utilizando o telefone ou se ele não for ligado, remova a bateria e instale-a novamente após 5 ou 10 segundos.

Nota Para alterar o idioma, utilize a opção do menu Idioma (Menu 6.4).

Desligando o Telefone

[1.2]

Para desligar o telefone, pressione a tecla [] até a figura da função desligar ser exibida.

Fazendo uma Chamada

[2.1]

Fazendo uma Chamada

Insira o código de área, o código de prestadora de longa distância e o número do telefone para fazer uma chamada no modo de espera, e pressione a tecla [].

Nota Se você configurou a opção [Rediscagem Automática] (Menu 6.3.3) para [Ativado], o telefone irá tentar refazer a chamada automaticamente até 10 vezes caso ela não seja atendida.

Para apagar o último dígito exibido, pressione a tecla [].

Para apagar todos os dígitos exibidos, mantenha a tecla [] pressionada.

Finalizando uma Chamada

[2.2]

Quando você quiser finalizar sua chamada, pressione a tecla [] brevemente ou feche o flip. Uma vez concluída a chamada um resumo (Nome ou Número do Destinatário, Duração da Chamada) será exibido.



Usando Registros de Chamadas [2.3]

O telefone armazena até 30 chamadas, efetuadas, recebidas ou não atendidas cronologicamente. A última chamada é salva na primeira posição. Se o mesmo número for discado mais de uma vez, a última ocorrência será salva.

- 1 Pressione a tecla  brevemente para ver a lista de registro de chamadas alinhando os números discados, recebidos ou não atendidos cronologicamente.
- 2 Pressione a tecla  para selecionar um número.
- 3 Pressione a tecla  para discar. (Consulte Registros de Chamadas para obter mais detalhes.)

Dica Mantenha a tecla  pressionada para rediscar o último número no registro de chamadas.

Usando Contatos [2.4]

Você poderá armazenar os nomes e os números dos telefones frequentemente utilizados, no cartão SIM ou na memória do telefone. Deste modo, você não irá precisar se lembrar de todos os seus números, simplesmente selecione o nome da pessoa para chamar o número à ele associado.

(Para obter mais detalhes sobre a utilização dos recursos do menu Contatos, consulte o capítulo Menu Contatos.)

- 1 Pressione a tecla  ou a tecla  na tela de espera para acessar o Menu 'Contatos' e em seguida selecione 'Buscar por Nome' respectivamente.
- 2 Selecione um número.
- 3 Pressione a tecla  para discar. (Consulte Contatos para obter mais detalhes.)

Discagem Rápida a partir dos Contatos [2.5]

Pressione o número da 'Discagem Rápida' por um tempo maior para fazer uma chamada utilizando o número que você salvou. Por exemplo, pressione a tecla  por um tempo maior para discar um número que foi salvo em "5" na Lista de Discagem Rápida.

Para números da discagem rápida maiores que 2 dígitos, pressione o primeiro número brevemente e, em seguida, pressione o segundo por um tempo maior.

(Consulte Configuração da Discagem Rápida para obter mais detalhes.)



Fazendo uma Chamada & Atendendo uma Chamada

Fazendo uma Chamada de Emergência [2.6]

Você poderá fazer uma chamada de emergência sem o cartão SIM.

Digite o número '190' e, em seguida, pressione a tecla [↵], Ou, pressione a tecla de Atalho [SOS] se não houver nenhum Cartão SIM disponível.

Atendendo uma Chamada

Atendendo uma Chamada [3.1]

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca (ou vibra) e a tela irá exibir o nome ou o número de quem está ligando (este serviço deve ser suportado pela rede e se você assinar esse serviço, consulte sua operadora).

Se a pessoa que estiver ligando puder ser identificada, o número do telefone ou o nome de quem estiver ligando será exibido se estiver armazenado em seus Contatos.

- ❶ Para atender a uma chamada, abra o flip.
- ❷ Se já estiver aberto, pressione a tecla [↵].

Se o modo de atendimento estiver configurado para [Qualquer Tecla], você poderá atender a uma chamada pressionando qualquer tecla, exceto a tecla [Finalizar].



Ver Chamadas Não Atendidas [3.2]

Se a chamada recebida não puder ser atendida por qualquer motivo, uma mensagem de 'mensagem não atendida' será exibida na tela para lembrá-lo de que a chamada não foi atendida. (Recurso que depende da rede e de assinatura, não disponível em todas as áreas necessariamente).

Para responder à chamada não atendida;

- 1 Mantenha o flip aberto.
- 2 Pressione a tecla de Atalho [Ver] para exibir uma lista de chamadas não atendidas.
- 3 Se necessário, mova o número desejado pressionando a tecla [Para cima/Para baixo].
- 4 Pressione a tecla [↵] para chamar o número não atendido.

Pressione a tecla [⏏] ou [↵] para fechar a mensagem de notificação da chamada não atendida.

Recusar uma Chamada [3.3]

Pressione a tecla [Finalizar] ou a tecla de Atalho [Rejeitar] quando o flip estiver aberto. Se a tecla de Atalho [Rejeitar] for pressionada, a pessoa que fizer a ligação irá receber um tom de linha ocupada.

Quando o flip estiver fechado, mantenha pressionada a tecla [↵/↵] para rejeitar a chamada.

Ajustando o Volume durante uma Chamada [3.4]

Durante uma chamada, se você quiser ajustar o volume do alto-falante, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Pressione a tecla [↑] para aumentar o nível do volume e a tecla [↓] para diminuir.

O nível de volume atual será exibido na tela.

No modo de espera, com o flip aberto, você poderá ajustar o volume do teclado utilizando a tecla [↵/↵].



Opções em uma Chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla [F7] para exibir as opções de chamada.

Desligando o Microfone (Mudo) [4.1]

Você poderá desligar temporariamente o microfone de seu telefone para que a outra pessoa não possa ouvi-lo.

Por exemplo, você quer dizer alguma coisa para alguém na sala, mas não quer que a pessoa ao telefone ouça você.

Pressione a tecla de Atalho [Mudo] brevemente Ou, selecione Opção seguido de 'Mudo' para ativar a função Mudo.

Para ativar o microfone novamente:

Pressione a tecla de Atalho [Som] brevemente.

Ou, pressione a tecla de Atalho [Opção] e, em seguida, pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla [⊕], quando [Som] estiver destacado.

Colocando uma Chamada em

Espera

[4.2]

Você poderá colocar uma chamada atual em espera sempre que quiser. Você poderá fazer outra chamada enquanto estiver com uma chamada em andamento, se este serviço for suportado por sua operadora e você assinar este serviço. Destas duas chamadas, uma fica ativa e a outra é colocada em espera e você poderá alternar entre as chamadas.

Para colocar uma chamada em espera, simplesmente selecione a tecla de Atalho [Opção] (Opção) seguido de [Espera] ou pressione a tecla [⏸].

Você poderá reativar a chamada no momento que quiser selecionando a tecla de Atalho [Opção] seguido de [Recuperar] .

Uma vez que a chamada estiver em espera, o nome e o ícone da pessoa que ligou será mostrado na cor cinza.



Para fazer uma chamada enquanto você estiver atendendo outra chamada:

- 1 Insira o número do telefone que deseja discar ou procure nos Contatos.
- 2 Pressione a tecla  para discar a segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.

Para alternar entre as duas chamadas, simplesmente pressione a tecla de Atalho [Alternar].

A chamada atual será colocada em espera e será reativada para que você possa continuar a conversa com a primeira chamada.

Se quiser terminar, encerre cada chamada normalmente pressionando a tecla .

Atendendo uma Segunda Chamada Enquanto Estiver em uma Ligação [4.3]

Você poderá atender a uma chamada recebida enquanto outra ligação estiver sendo realizada, se este serviço for suportado pela operadora de serviço de rede e se você tiver a opção [Chamada em Espera] ativada (consulte o menu 6.3.4).

Você será notificado de uma chamada recebida com um tom de chamada em espera.

Para atender a uma chamada enquanto estiver atendendo outra chamada:

- 1 Pressione a tecla  para atender a chamada recebida.
- 2 A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.
- 3 Para alternar entre duas chamadas, pressione a tecla de Atalho [Alternar].

Para encerrar a chamada atual, pressione a tecla . A chamada em espera será reconectada para você automaticamente.

Buscando um Número do Telefone em Contatos [4.4]

Você poderá buscar um número em seus Contatos durante uma chamada.

- 1 Pressione a tecla de Atalho [Opção]
- 2 Se necessário, pressione a tecla  para destacar a opção [Contatos]. Pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla .



Opções em uma Chamada

- ❸ Selecione o tipo de busca, entre busca pelo nome ou busca pelo grupo.
- ❹ Pressione a tecla de Atalho [☺].
- ❺ A Lista de Contatos será mostrada.
- ❻ Insira as primeiras letras do nome para Buscar Nomes.
- ❼ Os itens nos Contatos são listados de acordo com os caracteres que foram digitados.

Nota Você também poderá mover em Contatos a partir do início, pressionando a tecla [↶/↷].

- ❸ Para exibir a entrada destacada, pressione a tecla de Atalho [☺].

Para obter mais detalhes sobre o recurso Contatos, consulte o menu 2.

Usando os Tons DTMF [4.5]

Você poderá ativar ou desativar os tons DTMF das teclas durante uma chamada.

Quando a opção [DTMF Desligado] for selecionada, seu telefone não irá transmitir os tons das teclas. Isso permite que você pressione as teclas sem ouvir os tons das teclas durante uma chamada.

Para comunicação com secretárias eletrônicas ou sistemas telefônicos computadorizados, a opção [DTMF Ligado] deverá ser selecionada.

Transferindo uma Chamada [4.6]

Você poderá transferir a chamada atual em espera, se este serviço for suportado pela operadora, para que as pessoas que estiverem chamando possam conversar entre elas. Você será desconectado de ambos.

- ❶ Durante uma chamada, atenda ou faça uma chamada da maneira normal e pressione a tecla de Atalho [Opção].
- ❷ Pressione a tecla [↶/↷] para selecionar a opção [Transferir] e pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla [☺].

As duas chamadas permanecerão conectadas entre si.

Usando o Serviço de Mensagem [4.7]

Você poderá ler ou criar uma nova mensagem durante uma chamada.

- ❶ Pressione a tecla de Atalho [Opção].



- ② Pressione a tecla [↵/↵] para destacar a opção [Mensagens]. Pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla [↵].
- ③ Para ler uma mensagem recebida, selecione o sub-menu 'Entrada' e, em seguida, mova para a mensagem que deseja ler.
- ④ Para criar uma nova mensagem, selecione o sub-menu 'Criar'.
- ⑤ Pressione a tecla de Atalho [↵].

(Para obter mais detalhes sobre o menu Mensagem de Texto, consulte o menu 1.1.)

Fazendo uma Chamada em Conferência

[4.8]

Um recurso de chamada em conferência, consiste de um serviço de rede que permite que até seis pessoas participem de uma chamada em grupo ou conferência simultaneamente.

Para obter mais informações, entre em contato com sua operadora.

Para fazer uma chamada em conferência;

- ① Ligue para o primeiro participante da maneira normal.
- ② Ligue para o segundo participante da maneira normal. A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.
- ③ Para juntar o primeiro participante a uma chamada em grupo, pressione a tecla de Atalho [Opção] e selecione a opção [Juntar].
- ④ Pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla [↵].
- ⑤ Para adicionar uma nova pessoa ao modo normal, pressione a opção [Juntar]
- ⑥ Pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla [↵].

Você poderá adicionar chamadas recebidas ao atender a chamada e selecionar a opção [Juntar]. Repita os passos acima conforme necessário.

Após estabelecer uma chamada em conferência, você pode visualizar os integrantes e suas respectivas situações dentro da conferência, pressionando a tecla [↵/↵].

Um ícone indica se um integrante está em conferência ou se está em espera.



Opções em uma Chamada

Atender uma Segunda Chamada Durante uma Chamada em Conferência

Para atender ou fazer uma chamada enquanto estiver em uma chamada em conferência:

- 1 Atenda ou faça uma chamada no modo normal.
- 2 Você poderá reativar a chamada em conferência na espera pressionando a tecla de Atalho [Alternar].
- 3 Para encerrar uma chamada em conferência, pressione a tecla [↵].

Ter Uma Conversa em Particular com um Participante

- 1 Pressione a tecla de Atalho [Opção] e selecione a opção [Privado]. Pressione a tecla de Atalho [Selecionar] (Selecionar) ou a tecla [☺].
- 2 Pressione a tecla [↶/↷] para escolher um dos participante e pressione a tecla [☺].
Agora você poderá conversar em particular com esta pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversar entre si.

- 3 Para retornar para a chamada em grupo, pressione a tecla de Atalho [Opção] e selecione a opção [Juntar] (Juntar).
- 4 Pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla [☺].
Todos os participantes da conferência agora podem ouvir os demais.

Removendo Um Participante

- 1 Pressione a tecla de Atalho [Opção] e selecione a opção [Excluir].
- 2 Pressione a tecla [↶/↷] para escolher um participante e pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou a tecla [☺].
A chamada será encerrada para este participante, mas você poderá continuar a conversar com os demais.
- 3 Conclua a chamada em grupo fechando o flip ou pressionando a tecla [↵].

Opções em uma Chamada & Usando o fone de ouvido



Usando Viva Voz

[4.9]

Durante conversação em uma chamada, para utilizar a função Viva Voz, selecione simplesmente a tecla [Opção] em seguida [Ativar viva voz], ou pressione a tecla [F7].

Você pode desativá-la enquanto estiver em conversação selecionando a tecla [Opção] em seguida [Desativar viva voz].

- Nota**
1. Para sua segurança, favor use Kit de Fone de ouvido ou de Viva Voz do Carro ao dirigir.
 2. Ao usar modo Viva voz, evite usar o aparelho perto de seu ouvido, pois poderá prejudicá-lo.

Usando o fone de ouvido

Você pode enviar ou receber uma chamada sem tocar no aparelho utilizando o fone de ouvido.

Quando você conecta o fone de ouvido ao conector localizado na parte superior do telefone, o botão no fone de ouvido funciona conforme descrito abaixo;

Para mostrar as chamadas recentes, pressione o botão no modo descanso.

Para discar novamente a última chamada, pressione o botão duas vezes no modo descanso.

Para atender uma chamada, mantenha pressionado o botão ao receber a chamada.

Para finalizar uma chamada, mantenha pressionado o botão ao finalizar a chamada



Selecionando a Função Menu

Entrando na Função Menu [6.1]

Tecla	Função
Tecla []	Vai para o menu principal no modo de espera.
Tecla []	Vai para o menu Contatos
Tecla [ , []]	Movimenta entre os menus principais.
Tecla [ , []]	Busca o sub-menu.
Tecla []	Vai para o sub-menu

Pressione as teclas de navegação de 4 direções no menu principal para mover o menu.

Pressione a tecla [, []] e a tecla [] para alterar o valor atual da configuração.

Se você não pressionar a tecla [], o valor do menu será apagado sem salvar.

Nota Pressione a tecla [] para retornar para o menu anterior. Insira o número do menu para acessar o sub-menu rapidamente.

Usando a Tecla de Atalho Rápido no Modo de Espera [6.2]

Tecla	Se pressionada	Se mantida pressionada
Tecla []	Menu	
Tecla []	Contatos	
Tecla []	Mensagens	
Tecla []	Perfis	Exibe a configuração de alerta atual
Tecla []	WAP	Conecta diretamente no navegador WAP

Selecionando a Função Menu & Digitando um Texto



Tecla	Se pressionada	Se mantida pressionada
Tecla [☰]	Meu menu	Meu menu
Tecla [☰]	Exibe Calendário Mensal	
[↶] key	Registros de Chamadas Recentes	Redisca a última chamada.
[☺] key	Lista de Nomes em Contatos	Lista de Nomes em Contatos

Digitando um Texto

Modos de Entrada [7.1]

Em muitas ocasiões, você precisa digitar um texto enquanto utiliza seu telefone (ou seja, armazenar um nome em Contatos, criar uma nova mensagem, criar sua saudação ou agendar eventos em seu calendário).

Os modos de entrada de texto disponíveis são:

Modo Dicionário T9

Você pode escrever uma palavra, digitando apenas uma tecla para cada letra. O modo T9 compara seu texto inserido automaticamente com um dicionário lingüístico interno para colocar a palavra correta, necessitando de menos toques do que no Modo Multi-tap.

Modo Multi-tap

Neste modo, você poderá inserir a letra que desejar pressionando a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra desejada seja exibida.



Digitando um Texto

Modo Numérico

Você poderá inserir números neste modo.

Modo Símbolo

Você poderá inserir caracteres especiais, como letras gregas, unidade monetária, ou ponto final neste modo.

Alterando o Modo de Entrada de Texto [7.2]

Quando você estiver em uma área onde puder inserir o texto, o indicador do modo de entrada de texto será exibido na parte inferior do LCD.

Exemplo: Inserindo uma anotação.



← O número de caracteres restantes que você pode inserir.

← Área de Edição

← O modo de entrada de texto atual e idioma.

Para alternar para outro modo de entrada de texto:

- ❶ Pressione a tecla de Atalho à direita [] indicando o modo de entrada de texto atual.

A opção de seleção do Idioma permite que você altere o idioma de entrada de texto.

Inserindo um Espaço

Para inserir um espaço entre palavras, pressione a tecla [].

Rolagem

Para mover o cursor para a direita ou para a esquerda no texto, pressione a tecla [] ou []. Do mesmo modo, para mover o cursor para cima ou para baixo entre as linhas, pressione a tecla [] ou [].

Nota Ao pressionar a tecla [], o cursor pode ser movido rapidamente para o início ou final do texto.



Apagando Letras e Palavras

Para apagar a letra à esquerda do cursor, pressione a tecla [←].

Você poderá apagar todas as letras no visor ao pressionar a tecla [←] por mais tempo.

Retornar à Tela Anterior

Quando o campo de inserção de texto estiver vazio, pressione a tecla [←] para retornar para a tela anterior.

Dica Para alterar o modo de entrada de texto rapidamente

Pressionar [↵] por mais tempo	Exibe o símbolo na tela.
Pressionar [] rapidamente	Insere um Caractere de espaço.
Pressionar [↵] por mais tempo	Altera o modo de entrada de texto.
Pressionar [←] rapidamente	Exclui os caracteres um a um. Retorna para a tela anterior após excluir todos os caracteres.

Pressionar [←] por mais tempo

Exclui todos os caracteres e move o cursor para o início da tela de entrada.

Usando o Modo T9

[7.3]



No Editor alfanumérico T9, a palavra é composta completamente na medida em que você insere o texto.


- 1 Pressione as teclas [2 ABC] a [5 MN] para inserir texto. Por exemplo, pressione [4 N] [3 M] [5 A] [5 H] [5 L] em sequência para digitar a palavra "hello".
- 2 A palavra que está sendo digitada aparece no display, e pode mudar de acordo com as teclas que você pressiona.



Digitando um Texto

- ❸ Caso a palavra que está sendo exibida não seja exatamente a palavra que você quer inserir, pressione [↶] para procurar pela palavra correta. Caso haja muitas palavras correspondentes à combinação de teclas pressionadas, a palavra utilizada com mais frequência será relacionada primeiro.
- ❹ Caso não encontre a palavra desejada, altere o modo de entrada para Multi-tap e digite o texto normalmente naquele modo.
- ❺ Repita o processo para as demais palavras da mensagem/anotação.

Usando o Modo Multi-Tap [7.4]

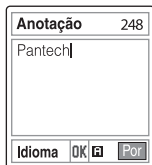

Quando estiver digitando no modo Multi-tap, pressione a tecla rotulada com a letra desejada:

- Pressione a tecla uma vez para a primeira letra.
- Pressione duas vezes para a segunda letra.
- E assim por diante

Exemplo: Para exibir a letra “C”, pressione rapidamente a tecla [C] três vezes. Para exibir a letra “K”, pressione a tecla [K] duas vezes. Este método é chamado de digitação Multi-tap.

Nota O cursor move para a direita quando você pressionar uma tecla diferente. Ao inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente na mesma tecla, simplesmente pressione a tecla à Direita ou aguarde alguns segundos para que o cursor mova para a direita automaticamente, em seguida, insira a próxima letra. Consulte a tabela para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis. Os caracteres podem variar, dependendo do idioma de entrada de texto.

Alternando entre Maiúsculas e Minúsculas

Para alterar a próxima letra ou letras para maiúscula/minúscula, pressione a tecla [↵].

Há três formas de maiúsculas/minúsculas:

- Minúscula (nenhum indicador)
- Inicial maiúscula (↑)
- Maiúscula travada (↑↑)




[Português]

Tecla	Caracteres na ordem de exibição
	. , - ? ! ' @ : 1
	a b c ç ã á à â 2
	d e f é ê 3
	g h i í 4
	j k l 5
	m n o õ ó ô 6
	p q r s 7
	t u v ú ü 8
	w x y z 9
	Espaço 0

Usando o Modo Numérico


[7.5]

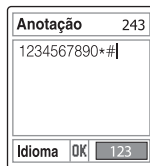

O modo Numérico permite que você insira números no texto. Pressione a tecla correspondente ao número que você deseja inserir.

Usando o Modo Símbolo

[7.6]

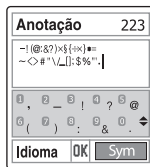

O modo Símbolo permite que você insira símbolos em seu texto.

Para exibir mais símbolos, pressione a tecla .

Para inserir um símbolo, pressione o número para um símbolo e o texto será exibido na tela de entrada.

Pressione a tecla por mais tempo ou a tecla de Atalho para sair do modo Símbolo.




Digitando um Texto

Se você inseriu um símbolo com a tecla de atalho (tecla  por mais tempo), pressione a tecla novamente para retornar para o modo anterior.

E, pressione a tecla  para ir para um modo próximo ao modo Símbolo.

Se você inseriu um símbolo com a tecla , pressione a tecla novamente para ir para um modo próximo ao modo Símbolo.

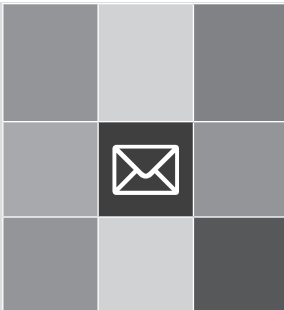

Menu

1. Mensagens
2. Contatos
3. Registros de Chamada
4. Galeria de Mídia
5. Diversão
6. Configurações
7. Organizador





Mensagens

Selecione “Menu → 1.Mensagens”.

Este menu permite que você crie, envie, leia e salve uma mensagem SMS (Mensagem de Texto), EMS (Mensagem de Texto incluindo imagem simples, animação ou melodia) e Mensagem MMS (Mensagem Multimídia, que suporta apresentação de vários tipos de mídia, como imagens completas coloridas e toques polifônicos).

Mensagens de voz também estão disponíveis.

Nota Este recurso está disponível apenas se a rede de sua operadora suportá-lo. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

Criar

[1.1]

SMS

[1.1.1]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 1.Criar → 1.Mensagem de texto” e pressione a tecla [↵].

Você poderá escrever uma mensagem composta de texto, imagem ou melodia utilizando este menu.

❶ Criando uma mensagem

Na primeira linha da tela, você poderá ver o número de caracteres restantes que você poderá inserir e o número da mensagem atual que você criou até o momento.

Nota Para obter mais informações sobre como inserir caracteres, consulte Digitando um texto.

❷ Enquanto estiver digitando sua mensagem, pressione a tecla de Atalho [Opção] [↵] para utilizar as seguintes opções.

No menu Opção, pressione a tecla [↶/↷] para selecionar um item e pressione a tecla [↵] para escolher uma das seguintes opções;

- Adic. Imagem: Adiciona uma figura da Galeria de Imagem.
- Adic. Animação: Adiciona uma animação.
- Adic. Melodia: Adiciona uma melodia. A melodia será reproduzida uma vez.
- Adic. Modelo: Adiciona um modelo armazenado na pasta.
- Salvar como Rascunho: Salva uma mensagem escrita em Rascunhos.
- Idioma: Português, Inglês e Espanhol.



MMS

[1.1.2]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 1.Criar → 2.Mensagem Multimídia” e pressione a tecla [☺].

As informações da página de Slide serão exibidas no canto superior direito.

Você poderá adicionar, editar, substituir ou excluir objetos ou modelos para a MMS com a seguinte opção.

Esta opção do menu permite que você crie uma nova mensagem multimídia e, em seguida, envie para diversos destinatários.

- ❶ Ao selecionar Criar → Mensagem Multimídia, a tela ‘Opção de editor’ aparecerá. Selecione uma das opções utilizando a tecla [📎/📎] seguida de [☺].
 - Adicionar Texto: Insere uma nova mensagem. Para obter mais detalhes, consulte Digitando um Texto.
 - Adic. Figura: Adiciona uma imagem da Galeria de Imagem.
 - Adicionar Som: Adiciona um som da Galeria de Som. Pressione a tecla [☺] para selecionar o som quando a lista de som for exibida. Para obter mais detalhes, consulte o menu Galeria de Som.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] e selecione uma das opções a seguir utilizando a tecla [↵] para

- Editar Assunto: Edita ou modifica o assunto. (Digitando um Texto).
- Adic. Modelo: Adiciona as mensagens modelo de MMS. Este recurso só é possível quando não houver nenhum item no slide. Com mais de um slide, a opção Adic. Modelo não estará disponível.
- Adic. Slide: Adiciona uma nova página de slide para criar mais slides. Você poderá mover para cada página de slide utilizando a tecla [←/→] na tela de composição de mensagem. Se houver mais de dois slides, [Excluir Slide] será adicionado na opção.
- Pré-visualizar: Exibe a mensagem da maneira como ela será exibida no telefone do destinatário.
- Duração do Slide: Ajusta o tempo de duração em que a mensagem recebida será exibida. O visor rola automaticamente para a próxima página de slide após o tempo especificado.



Mensagens

Enviando uma mensagem

- 1 Quando você terminar de criar a mensagem, pressione a tecla [↵].
- 2 Você deverá inserir o número do destinatário para enviar a mensagem. Você poderá inserir um número diretamente ou buscar um número em 'Todos os contatos' ou 'Chamadas Recentes' pressionando a tecla de Atalho [Opção].
- 3 Para enviar a mensagem para diversos destinatários (SMS: até 10 destinatários, MMS: 5 destinatários em PARA, CC, e CCO), repita o passo 2.
- 4 Quando você terminar de inserir o destinatário, pressione a tecla [↵].

Nota Se o tamanho da MMS exceder o limite de transmissão, esta informação será exibida. Mesmo que você esqueça de salvar as mensagens enviadas, elas serão salvas na Caixa de Saída automaticamente se 'Salvar Mensagem' estiver configurada como 'Ativada'. A opção 'Salvar' será desabilitada para a mensagem salva.

Caixa de Entrada

[1.2]

Selecione "Menu → 1.Mensagens → 2.Entrada" e pressione a tecla [↵].

No caso de mensagem SMS, pressione a tecla [↵] para exibir a mensagem exibida.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [↵] para selecionar uma das opções a seguir.

- Ver: Exibe a mensagem recebida.
- Encaminhar: Encaminha a mensagem recebida para outros destinatários.
- Excluir: Apaga uma mensagem.
- Excluir tudo: Apaga todas as mensagens na Caixa de Entrada.
- Classificar: Classifica todas as mensagens na Caixa de Entrada.
- Responder: Cria e envia uma nova mensagem utilizando o número do destinatário.
- Mover: Move para Salvos no caso de mensagem MMS.
- Mover para Telefone: Move para a memória do telefone.
- Mover para SIM: Move para o cartão SIM.



Quando o conteúdo da mensagem SMS for exibido, você poderá utilizar a tecla de Atalho [Opção] para realizar uma das seguintes opções para a mensagem.

- Encaminhar: Encaminha as mensagens recebidas para outros destinatários.
- Excluir: Apaga a mensagem selecionada.
- Salvar melodia/Salvar Imagem/Salvar Animação: Seleciona o objeto no corpo da mensagem recebida e salva na Galeria de Mídia.
- Usar Link: Seleciona os Links no corpo da mensagem recebida. Seleciona uma função a partir de Ver para salvar em Favorito e abre as URLs.
- Usar Remetente: Seleciona um número em uma mensagem recebida. Selecione uma função a partir de Ver para chamar outros e adicionar o número a um novo contato ou contatos existentes.
- Mover para Salvas: Armazena a mensagem em Salvas. A mensagem atual será apagada.
- Mover para SIM/Telefone: Move as mensagens selecionadas para o SIM/Telefone. A mensagem atual será apagada.
- Responder: Criar e enviar uma nova mensagem com o número recebido.

Para utilizar os Objetos (Melodias, Imagens ou Animações) ou Links (URLs ou Número) na tela de exibição da mensagem, pressione [**<**], [**>**] para escolher e pressione a tecla de Atalho [Opção] [**⌘**]. Em seguida, os menus Objeto (Salvar Melodia, Salvar Imagem ou Salvar Animação) ou menu Link menu (Usar Link) será exibido apropriadamente, e pressione a tecla de Atalho [Selecionar] [**⌘**] ou a tecla [**Ⓢ**] para fazer uma opção.

Também, você poderá acessar um Objeto ou um Link simplesmente pressionando a tecla [**Ⓢ**] quando for selecionada.

Para fazer uma chamada para o remetente, pressione a tecla SEND [**Ⓢ**].

Nota Quando você encaminha a mensagem com mais de 3 páginas recebidas de outros remetentes, você poderá incluir apenas 3 páginas em Encaminhar.

No caso de mensagens WAP Push, as mensagens push serão armazenadas na Caixa de Entrada. Selecione e verifique uma mensagem push a partir da lista de mensagens em Entrada e ela o remeterá à página WAP relacionada.

Em Entrada, pressione a tecla [Opção] para;

- Classificar: Classifica as mensagens.



Mensagens

- Excluir: Apaga uma mensagem.
- Excluir tudo: Apaga todas as mensagens em Entrada.
- Ir para: Vai para o site relacionado.

No caso de mensagem MMS, selecione Entrada e pressione a tecla [☺] para exibir as mensagens recebidas uma a uma.

Nota: A resolução máxima do visor é de 128x128 pixels. Se você receber uma mensagem com uma foto cujo tamanho seja muito grande para exibição, pode ser que ela não seja exibida corretamente, ou você poderá ver apenas uma imagem fragmentada.

Você irá receber uma notificação MMS. Se 'Download Automático' na Configuração MMS estiver configurada como 'Ativo', a notificação MMS não será realizada e a mensagem será salva em Entrada automaticamente. (Consulte 1.7.2 Configurações MMS para obter mais informações.)

Verifique a nova mensagem a partir da Entrada MMS.

Selecione o [Download] na tecla de Atalho [Opção], se quiser fazer o download da Mensagem de Notificação.

Selecione a tecla de Atalho [Opção] [↵] à esquerda da lista de mensagens inteira para selecionar a opção a seguir

- Encaminhar: Encaminha a mensagem recebida para outros destinatários.
- Classificar: Classifica a mensagem.
- Excluir: Apaga a mensagem selecionada.
- Excluir tudo: Apaga todas as mensagens em Entrada.
- Responder: Cria e envia uma nova mensagem utilizando o número do destinatário.
- Download: Faz o downloads da mensagem.

Quando o conteúdo da mensagem MMS for exibido, você poderá utilizar a tecla de Atalho [Opção] para realizar uma das operações a seguir:

- Responder: Cria e envia uma nova mensagem utilizando o número do destinatário.
- Encaminhar: Encaminha a mensagem recebida para outros destinatários.
- Extrair Objetos: Torna-se disponível quando o objeto da mensagem é selecionada. Quando selecioná-lo, aparece menu Salvar como para salvar o objeto selecionado.



- Extrair Números: Seleciona todos os números no corpo das mensagens recebidas. Selecione uma função a partir de Ver para extrair e listar os números no corpo das mensagens. Pressione a tecla de Atalho [Salvar] para adicionar cada número à entrada de Contatos novos ou existentes.
- Extrair URL: Torna-se disponível quando o texto contém URL(s), e é possível selecionar seguintes opções.
 - SMS: Utiliza o endereço URL como corpo de texto de um novo SMS.
 - Adicionar favorito : Salvar URL no favorito.
 - Abrir: Acessar URL.
- Salvar como Modelo: Salva a mensagem atual em forma de modelo.
- Excluir: Apaga as mensagens.
- Info. da Mensagem: Exibe as informações da mensagem selecionada. (Destinatário, assunto, tamanho)

Caixa de Saída

[1.3]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 3.Saída” e pressione a tecla [☺].

Se você configurou ‘Salvar Mensagem’ como ‘Ativo’ no Menu Configurações, Enviado irá armazenar as mensagens que você enviou.

Quando a opção de menu ‘Saída’ for selecionada, a lista de mensagens que você enviou ou salvou serão exibidas com o:

- Assunto da mensagem ou nenhum assunto se a mensagem não tiver um assunto.
- Número do telefone do destinatário
- Tipo de mensagem: SMS ou MMS

Para ver a mensagem, role a mensagem e pressione a tecla [☺].

Para rolar a mensagem, pressione a tecla [↶/↷]. Se a mensagem tiver mais que uma página, você poderá mover entre as páginas pressionando as teclas [↶/↷]. Se for uma mensagem MMS, ela irá mover automaticamente para a próxima página, de acordo com o tempo de paginação configurado pelo remetente.



Mensagens

Você poderá escolher as seguintes opções pressionando a tecla de Atalho [Opção] [F7] para:

- Encaminhar: Encaminha a mensagem para outros destinatários.
- Excluir: Apaga a mensagem.
- Editar (Mensagem): Edita a mensagem.
- Mover: Move as mensagens para salvos.

Rascunhos

[1.4]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 4. Rascunhos” e pressione a tecla [↵].

Rascunhos armazena as mensagens que você não conseguiu enviar, cancelou ou salvou temporariamente na edição.

A lista de mensagens salvas será exibida com:

- ‘Não enviada’ se for uma mensagem SMS
- O assunto da mensagem ou ‘Nenhum Assunto’ se for uma mensagem MMS
- O ícone do tipo de mensagem: SMS ou MMS

Para ver uma mensagem, role a mensagem e pressione a tecla [↵].

Para rolar a mensagem, pressione a tecla [↵/↵]. Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá mover entre as páginas pressionando as teclas [←/→]. Se for uma mensagem MMS, ela irá mover automaticamente para a próxima página, de acordo com o tempo de paginação configurado pelo remetente.

Você poderá escolher as seguintes opções pressionando a tecla de Atalho [Opção] [F7] para:

- Editar: Edita a mensagem.
- Excluir: Apaga a mensagem.
- Excluir tudo: Apaga todas as mensagens em Rascunhos.
- Reenviar: Reenvia a mensagem.

Salvas

[1.5]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 5.Salvas” e pressione a tecla [↵].

As mensagens em Entrada, Saída ou Rascunhos podem ser salvas em Salvas.



Modelos

[1.6]

Você poderá criar, editar ou excluir um modelo existente ou definido pelo usuário aqui.

Selecione “Selecionar “Menu → 1.Mensagens → 6.Modelos → 1.SMS” ou “Menu → 1.Mensagens → 6.Modelos → 2.MMS” e pressione a tecla [↵]. Você poderá criar, editar ou excluir um modelo existente ou definido pelo usuário aqui.

Escolha um modelo e utilize a tecla de Atalho [Opção] [↵] to selecionar um dos menus a seguir.

- Editar: Edita o modelo
- Novo Modelo: Cria um novo modelo.
- Excluir: Exclui o modelo.

SMS

[1.6.1]

Cria ou edita um modelo para mensagens SMS.

MMS

[1.6.2]

Cria ou edita um novo objeto multimídia.

Configurações

[1.7]

SMS

[1.7.1]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 7.Configurações. → 1.SMS” e pressione a tecla [↵].

Este menu irá conduzi-lo a realizar diversas configurações para enviar e receber mensagens SMS. Estão disponíveis os seguintes sub-menus:

Central de Mensagens

Mensagens, que é necessária para enviar mensagens SMS. Você precisa obter este número de sua operadora, ou o cartão SIM oferece este número. Aconselhamos fortemente a não alterar este número, sob pena de não mais receber as mensagens.

Período de validade de Mensagem

Permite que você configure a duração das mensagens para as quais a Central de Mensagens possa manter as mensagens.

Tipo de Mensagem

Permite que você configure o tipo de mensagem para Texto, E-mail, Fax grupo 3, grupo 4 Fax, Pager. A rede irá converter as mensagens no formato selecionado.



Mensagens

Caminho de Resposta

Permite que o destinatário de sua mensagem envie uma resposta para você através da central de mensagens, se sua rede suportar este serviço.

Relatório de Entrega

Permite que você ative ou desative a função relatório. Quando esta função estiver ativada, a rede irá informar se sua mensagem foi enviada ou não.

Salvar Mensagem

Permite que você ative ou desative a função Relatório. Quando esta função estiver ativada, a mensagem enviada foi salva em Saída.

MMS

[1.7.2]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 7.Configurações → 2.MMS” e pressione a tecla [Ⓢ].

Este menu irá conduzi-lo a realizar diversas configurações para enviar e receber mensagens MMS. Estão disponíveis os seguintes sub-menus:

Perfil MMS

Para as configurações do perfil, consulte “Avançado → 1. WAP → 1.6 Perfis”.

Período de validade de Mensagem

Permite que você configure a duração das mensagens para as quais a Central de Mensagens pode manter as mensagens.

Download Automático

Se você configurou como ‘Ativado’, o download da mensagem MMS será feito automaticamente e será salvo em Entrada, se você configurou como ‘Desativado’, então, em vez disso, uma mensagem de notificação MMS será salva em Entrada.

Salvar Mensagem

Se você configurou como ‘Ativado’, então a mensagem será salva em Enviado quando você enviar a mensagem. Se você configurou como ‘Desativado’, então a mensagem será apagada após o envio.

Ler Relatório

Quando esta opção estiver configurada como [Ativado], o telefone do destinatário envia uma resposta para informá-lo quando a mensagem foi lida por ele.



Relatório de Entrega

Quando esta opção estiver configurada como [Ativado], a rede irá informar se sua mensagem foi enviada com sucesso ou não.

Caixa postal

[1.7.3]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 7.Configurações → 3.Caixa postal” e pressione a tecla [↵].

Permite que você insira ou edite seu número de caixa postal manualmente.

Utilize esta função para acessar sua caixa de mensagem de voz oferecida pela operadora de serviço de rede.

Mensagem Push

[1.7.4]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 7.Configurações → 4.Mensagem Push” e pressione a tecla [↵].

Configurações SL Push

Este menu permite que você selecione o tipo de Configurações do Service Loading. Utilize as teclas de navegação à esquerda ou à direita para selecionar a partir de três modos; Nunca, Se no mesmo host e Sempre.

SL Push Ativado/Desativado

Este menu permite que você habilite ou desabilite o Push Service Loading. Utilize as teclas de navegação à esquerda ou à direita para selecionar a partir de dois modos; (Desativado) e (Ativado).

Segurança Push

Este menu permite que você selecione o Tipo de Segurança Push. Utilize as teclas de navegação à esquerda ou à direita para selecionar a partir de três modos; Sempre Aceitar, Confiável ou Nenhum.

Broadcast

[1.8]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 8.Broadcast” e pressione a tecla [↵].

Broadcast é utilizado para receber mensagens de informação de sua operadora. Você poderá escolher os tópicos da mensagem de informação que deseja receber. Consulte sua operadora de serviços para obter mais informações.



Mensagens

Receber

[1.8.1]

Vá para “Menu → 1.Mensagens → 8.Broadcast → 1.Receber”.

Pressione a tecla [(</>)] para decidir se deseja receber ou não uma mensagem de broadcast.

Ler Mensagem

[1.8.2]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 8.Broadcast → 2.Ler Mensagem” e pressione a tecla [Ⓢ].

Você poderá ler uma mensagem broadcast recebida.

Lista de Tópicos

[1.8.3]

Se alguns tópicos já estão adicionados à lista, escolha um deles e pressione a tecla [Ⓢ] para receber mensagens broadcast para o tópico específico. Se a lista de tópicos estiver vazia (Lista Vazia), você poderá adicionar um novo tópico com o menu [Opção].

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [Ⓢ] para:

- Adicionar Novo Tópico: Adiciona um novo tópico à lista.
- Editar Descrição: Edita a descrição de um tópico.
- Excluir: Apaga um tópico da lista.

Idioma

[1.8.4]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 8.Broadcast → 4.Idioma” e pressione a tecla [Ⓢ].

Você poderá escolher seus idiomas preferidos.

Nota O idioma varia de acordo com a região.

Info. de Memória

[1.9]

Selecione “Menu → 1.Mensagens → 9.Info.” de Memória e pressione a tecla ‘OK’.

Há muitas informações sobre a memória disponível do ‘SIM’ ou ‘TELEFONE’.



Você poderá criar seus contatos pessoais, que poderão ser adicionados ou apagados a qualquer momento. Você poderá salvar até 254 contatos no SIM ou até 800 na memória do telefone.

Buscar

[2.1]

Buscar Nomes

[2.1.1]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 1.Buscar → 1.Buscar Nomes”.

Busca o número do telefone dos Contatos no seguinte procedimento.

- ❶ Insira um nome e pressione a tecla [☺]. A lista de contatos será exibida e o cursor será posicionado em um item que combine com os dados inseridos.
- ❷ Pressione a tecla [⏪/⏩] para ver os números gravados.
- ❸ Pressione a tecla [☺] para ver todos.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7] para;

- Enviar Mensagem: Envia uma mensagem para um número selecionado.

- Editar: Abre a janela Editar Contatos para editar um conteúdo.
- Adicionar a Discagem Rápida: Adiciona à Discagem Rápida.
- Mover: Uma vez que o número selecionado fica na memória do telefone, ele poderá ser movido para o cartão SIM a qualquer momento.
- Excluir: Apaga o item selecionado.
- Idioma: você poderá selecionar um idioma para ser exibido no telefone.
- Novo Contato: Vai para Adicionar Contato.

Buscar Grupos

[2.1.2]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 1.Buscar → 2.Buscar Grupos”.

Busca o número do telefone de cada grupo.



Contatos

Adicionando Contato

[2.2]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 2.Adicionar Contato”.

Adiciona informações de contato de outras pessoas. Inicialmente, o arquivo vazio na cor cinza será exibido até que você insira algum texto.

Dependendo da configuração ‘Memória em Uso’, o seguinte campo será exibido.

- Telefone: Nome, Celular, Casa, Escritório, Fax, Grupo, Melodia, Email e Anotação.
- Cartão SIM: Nome, Celular
- Telefone ou SIM: Seleciona o local para salvar – telefone ou SIM.

Discagem Rápida

[2.3]

Pressione um número em Contatos no modo standby para Discagem Rápida.

Para adicionar Discagem Rápida, utilize a opção [Adicionar Disc. Rápida]. O número da Discagem Rápida varia do No. 2 ao No. 99, totalizando 98 discagens.

Grupo

[2.4]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 4.Grupos”.

Altera as configurações para os cinco grupos de chamadas pré-definidos.

Grupos Padrão: Nenhum Grupo, Família, Amigos, Business, VIP Você poderá alterar a configuração de alerta do grupo pressionando [Alerta de Grupo] no menu Opção.

Você também poderá adicionar seus novos grupos preferidos pressionando a tecla [à Direita], na parte superior dos 5 grupos pré-definidos.

Memória em Uso

[2.5]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 5.Memória em Uso”.

Decide onde salvar o conteúdo.

Telefone ou SIM, Telefone, Cartão SIM.

Telefone ou SIM: Salva os contatos na memória do telefone ou no cartão SIM card de acordo com a memória disponível em cada um deles.

Telefone: Salva os contatos na memória da telefone.

Cartão SIM: Salva os contatos diretamente no cartão SIM. Consulte sua operadora para saber a quantidade de nomes e números que seu cartão SIM pode armazenar.



Copiar Todos

[2.6]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 6.Copiar Todos”.

Telefone para SIM: Permite que você copie os números salvos no Telefone para o SIM.

SIM para Telefone: Permite que você copie o número salvo no SIM para o Telefone.

Excluir Tudo

[2.7]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 7.Excluir tudo”.

Apaga todas as informações salvas no Telefone/ Cartão SIM.

Telefone

[2.7.1]

Exclui todos os contatos armazenados na memória do seu telefone.

Cartão SIM

[2.7.2]

Exclui todas os contatos armazenados no cartão SIM.

Info. de Memória

[2.8]

Selecione “Menu → 2.Contatos → 8.Info. de Memória”.

Exibe o status do Telefone/SIM Memória em Uso.

Número do Serviço

[2.9]

Este recurso poderá não estar disponível dependendo de seu cartão SIM.

A lista dos números no SDN (Service Dial Number) será exibida.

Se necessário, role para um número pressionando a tecla [Para cima/Para baixo] e pressione a tecla [F] para discar o número.



Registros de Chamada

Pressione a tecla [↵] para ver os registros de chamadas recentes no modo standby ou selecione “Menu → 3.Registros de Chamada”.

Esta função exibe as chamadas não atendidas, chamadas recebidas e as chamadas discadas. Você poderá apagar um registro de chamadas e ver as informações por tempo da chamada, custo da chamada e informações de GPRS neste menu.

Nota Se Contato contiver o número do telefone que você deseja discar, o nome será exibido ou o número do telefone, a data e a hora serão exibidos alternadamente na Tela Chamada. Pressione [↵], quando o cursor estiver posicionado no número ou nome para chamar o número

Chamadas Não Atendidas [3.1]

Selecione “Menu → 3.Registros de Chamada → 1.Não Atendidas”.

Exibe a lista de chamadas não atendidas acompanhadas da data e da hora de uma chamada não atendida, bem como o número e o nome da pessoa que ligou.

Pressione a tecla [↵/↵] para a seleção.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [↵] para:

- **Salvar Número:** Quando o número não for localizado em Contatos, este item será criado para lhe dar a opção de salvar este número com um novo contato ou adicionar a um contato existente.
- **Enviar Mensagem:** Envia uma mensagem para a chamada não atendida.
- **Excluir Todos:** Apaga todos os registros de chamadas não atendidas da lista.
- **Excluir:** Apaga o registro da chamada não atendida indicada pela lista.

Quando a chamada não for encontrada em Contato, a opção [Salvar Número] será criada.

Chamadas Recebidas [3.2]

Selecione “Menu → 3.Registros de Chamada → 2.Recebidas”.

Exibe a lista de chamadas recebidas acompanhadas da data e da hora de uma chamada recebida, bem como o número e o nome da pessoa que ligou. Pressione a tecla [↵/↵] para a seleção.



Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7] para:

- Salvar Número: Quando o número não for localizado em Contatos, este item será criado para lhe dar a opção de salvar este número com um novo contato ou adicionar a um contato existente.
- Enviar Mensagem: Envia uma mensagem ao registro da chamada recebida.
- Excluir Todos: Apaga todos os registros de chamadas recebidas da lista.
- Excluir: Apaga o registro da chamada recebida indicada pela lista.

Chamadas Discadas

[3.3]

Selecione “Menu → 3.Registros de Chamada → 3.Discadas”.

Exibe a lista das Chamadas discadas acompanhadas da data e da hora da chamada discada bem como o número e o nome da pessoa que ligou. Pressione a tecla [F7] para a seleção.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7] para:

- Salvar Número: Quando o número não for localizado em Contatos, este item será criado para lhe dar a opção de salvar este número com um novo contato ou adicionar a um contato existente.
- Enviar Mensagem: Envia uma mensagem ao registro da chamada discada.
- Excluir Todos: Apaga o registro de todas as chamadas discadas da lista.
- Excluir: Apaga o registro da chamada discada indicada pela lista.

Quando a chamada não for encontrada em Contato, a opção [Salvar Número] será criada.

Chamadas Recentes

[3.4]

Selecione “Menu → 3.Registros de Chamada → 4.Recentes”.

A lista de todas as chamadas recentes incluindo chamadas não atendidas/recebidas/discadas são visualizadas.

Pressione a atalho [Opção] [F7] para:

- Salvar Número: Quando a chamada não é encontrada em Contatos, este menu será criado.



Registros de Chamada

- **Enviar Mensagem:** Enviar a mensagem para o número da chamada gravada.
- **Excluir tudo:** Apaga todas chamadas gravadas na lista.
- **Excluir:** Apaga a chamada gravada na lista.

Excluir Registros de Chamadas [3.5]

Selecione “Menu → 3.Registros de Chamada → 5.Excluir Registros de Chamadas”.

Exclui as chamadas não atendidas, recebidas ou discadas ou apaga todos os registros de chamadas com ‘Todas as Chamadas’.

Pressione a tecla de Atalho [Sim] [F7] ou a tecla de Atalho [Não] [F8] para executar ou cancelar esta função.

Não Atendidas [3.5.1]

Exclui o registro de todas as chamadas não atendidas.

Recebidas [3.5.2]

Exclui o registro de todas as chamadas recebidas.

Discadas [3.5.3]

Exclui o registro de todas as chamadas discadas.

Todas [3.5.4]

Exclui o registro de todas as chamadas (Não atendidas, Recebidas e Discadas).

Tempo de Chamada [3.6]

Selecione “Menu → 3.Registros de Chamada → 6. Tempo de Chamada”.

Notifica as informações sobre o tempo da chamada.

- Última Chamada: Data e Hora.
- Recebida, Discada, Tempo de Todas as Chamadas: Tempo de Chamada apenas.
- Excluir Todas: Reinicia o tempo da chamada. Pressione a tecla [☺] e insira a senha do telefone. E, em seguida, pressione a tecla [☺] mais uma vez.

Custo de Chamada [3.7]

Selecione “Menu → 3.Registros de Chamadas → 7.Custo de Chamada”.

Registra as informações sobre o custo da chamada, e limita a cobrança da chamada para evitar cobrança a mais.



Última Chamada

[3.7.1]

Exibe o custo da última chamada.

Todas as Chamadas

[3.7.2]

Exibe o custo de todas as chamadas.

Excluir Registros

[3.7.3]

Insira PIN2 para apagar todos os registros de custo da chamada.

Custo Máximo.

[3.7.4]

Lê ou configura o valor máximo da unidade do custo da chamada na área de serviço. Esta função possui as seguintes sub-opções.

- Ler Limite: Lê o valor da unidade máxima.
- Configurar Limite: Configura as unidades máximas.

Custo Unitário

[3.7.5]

Lê ou configura a unidade definida em uma área de serviço. Esta função possui as seguintes sub-opções:

- Ler Unidade: Lê o custo unitário.
- Configurar Unidade: Configura o custo unitário atual e o custo por unidade.

Info. de GPRS

[3.8]

Selecione "Menu → 3.Registros de Chamada → 8. Info. de GPRS".

Exibe a capacidade de transmissão de dados GPRS.

Atual

[3.8.1]

Exibe a transmissão de Kbytes no momento.

Última

[3.8.2]

Exibe a transmissão de Kbytes no passado.

Todas

[3.8.3]

Exibe a transmissão total de Kbytes desde a conexão.

Excluir Registros

[3.8.4]

Apaga todos os registros relacionados a GPRS.



Galeria de Mídia

Selecione “Menu → 4. Galeria de Mídia”.

Você poderá gerenciar o download de arquivos através do navegador Wap ou do programa PC Sync utilizando para isto o software disponível na página da Pantech www.pantechbrasil.com.br e cabo de dados para conexão de seu PG-1300 com seus computador.

Além disso, poderá gerenciar mensagens, tais: como Bloquear Envio, Envio Combinado e Envio Separado.

Galeria de Imagem [4.1]

Você poderá visualizar ou editar imagens armazenadas em seu telefone.

- ❶ Selecione “Menu → 4. Galeria de Mídia → 1. Galeria de Imagem” para obter a lista de imagens disponíveis.
- ❷ Selecione a tecla de Atalho [Ampla] para exibir duas imagens ao mesmo tempo na exibição. Pressione a tecla [] ou as teclas [/] para exibir outras imagens na exibição em índice.
- ❸ Selecione a tecla de Atalho [Lista] para retornar para a lista.

❹ Para os arquivos de conteúdo DRM (Digital Rights Management – Gerenciador de Direitos Autorais) se você possuir os direitos autorais de utilização, você poderá ver o ícone extra []. Quando os direitos autorais expirarem, o ícone [] será exibido. Na exibição em Índice, um ícone DRM [] ampliado será exibido em vez da imagem.

❺ Pressione [OK] para ampliar uma imagem específica.

Opções da Galeria de Imagem

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [] no modo Lista ou no modo de Exibição em Índice para realizar uma das seguintes opções.

- Informações: Exibe as informações do arquivo de imagem.
- Renomear: Renomeia uma imagem.
- Excluir: Apaga uma imagem.
- Excluir tudo: Apaga todas as imagens na Galeria de Imagem.



- Definir como Papel de Parede: Define a imagem como seu Papel de Parede. Para definir um arquivo de imagem DRM como o papel de parede, primeiro você precisa abrir a imagem, em seguida, esta opção estará disponível no menu [Opção].
- SMS: Adiciona a imagem selecionada em uma mensagem SMS. Se você selecionou uma imagem protegida DRM ou qualquer imagem em que não seja suportado pelo EMS, esta opção estará desabilitada.
- MMS: Adiciona a imagem selecionada em uma mensagem MMS. Para imagens DRM protegidas, esta opção estará desabilitada.
- Mostrar Informações dos Direitos Autorais (DRM): Exibe as informações do objeto com DRM.
- Classificar por: Classifica as imagens na seguinte ordem.
 1. Classifica em ordem alfabética.
 2. Classifica por tamanho.
 3. Classifica por tipo.
 4. Classifica por data.
- Modo Multi-seleção: Esta opção habilita apenas o modo Lista. Isto permite que você marque/desmarque diversas imagens para realizar uma ação (principalmente excluir).

- Objetos com Direitos Autorais (DRM) do Browser: Exibe os objetos com direito autorais para os arquivos armazenados no telefone. Para arquivos com DRM protegidos, esta opção exibe uma lista dos objetos DRM.

Opções de Imagem no modo [Multi-Seleção]

- Selecionar Todos: Seleciona todos os arquivos de imagem na Galeria de Imagem.
- Excluir Todos: Apaga todos os arquivos de imagem na Galeria de Imagem.
- Excluir Todos Selecionados: Apaga todos os arquivos de imagem selecionados.
- Classifica por: Classifica os arquivos de imagem selecionados.
- Sair: Sai do modo Multi-seleção.
- Objetos com DRM do Browser: Exibe os objetos com DRM para os arquivos de imagem.



Galeria de Mídia

Galeria de Som

[4.2]

Você poderá reproduzir arquivos de som armazenados em seu telefone.

- ❶ Selecione “Menu 4. Galeria de Mídia → 2. Galeria de Som” para obter a lista dos sons disponíveis.
- ❷ Pressione [OK] para reproduzir um som.
- ❸ Para arquivos de conteúdo DRM, caso você tiver os direitos autorais para utilização do arquivo, um ícone extra [🔒]. Quando os direitos autorais expirarem, o ícone [🔓] será exibido.

Opções da Galeria de Som

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7] para realizar uma das seguintes opções para os arquivos de som.

- Opção: Informações sobre o arquivo, Renomear, Excluir, Excluir Todos, Definir como Campainha, SMS, MMS, Mostrar Informações DRM, Classificar Por, Modo Multi-seleção, Objetos DRM do Browser. (Consulte também as Opções da Galeria de Imagem, para maiores detalhes de cada função.)

Outros Arquivos

[4.3]

Você poderá armazenar e editar outros tipos arquivos além de arquivos de imagem ou som.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7] para realizar uma das opções a seguir para os arquivos com qualquer tipo de formato multimídia relacionados:

- Opção: Informações, Renomear, Excluir, Excluir Todos, MMS, Mostrar Informações DRM, Classificar por, Modo Multi-seleção, Objetos DRM do Browser. (Consulte também, as Opções da Galeria de Imagem para maiores detalhes de cada função.)

Informações de Memória

[4.4]

São exibidas não somente as informações da capacidade total da memória, memória utilizada, memória disponível, mas também diversas utilizações da memória de Imagem, Som, Java, MMS e Sistema.

Nota As informações de Memória do Sistema referem-se a quantidade total de memória utilizada para objetos ocultos, papel de parede definido pelo usuário, imagens, etc.



Java

[5.1]

O Pantech PG-1300 está habilitado para JAVA e você poderá jogar diversos jogos Java desenvolvidos para este telefone. Para buscar ou fazer o download de novos jogos JAVA para seu telefone, você deve utilizar o navegador WAP ou utilizar do programa Pcsync.

Ao optar pelo WAP para fazer o download, os arquivos em Java baixados (arquivos JAD & JAR) serão instalados automaticamente pelo instalador de seu telefone. Após concluir a instalação, você encontrará os jogos instalados na Lista Jogos Java [5.1.1].

Porém, se você utilizar o programa Pcsync, para fazer o download, terá que instalar manualmente os arquivos em Java baixados utilizando a opção [Instalação]. Para a instalação manual, consulte as Opções de Java [5.1.2] e Instalação Java [5.1.3] para obter maiores informações.

O PG-1300 possui um jogo Java instalado de fábrica, o AquaPangPang, para você jogar e se divertir.

Lista de Jogos Java

[5.1.1]

Para ver quais jogos em Java você possui, selecione "Menu → 5.Diversão → 1.Java". Para executar um jogo, selecione um jogo com a tecla de navegação ou a tecla lateral e pressione [OK] ou pressione a tecla de Atalho [Opção], selecione [Executar] e pressione [OK].

Opções de Java

[5.1.2]

Existem 4 opções disponíveis para Java. Para ver a lista destas opções, pressione a tecla de Atalho [Opção] na Lista de Jogos em Java.

Você poderá escolher uma opção para executar as seguintes funções;

Nome	Para	Como
Lista de Instalação	Instala um jogo	Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F] e selecione [Instalação] e pressione [OK].
Inciar	Executa um jogo	Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F], selecione [Executar] e pressione [OK].



Diversão

Exclui	Apaga um jogo	Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7], selecione [Excluir] e pressione [OK]. * O jogo pré-instalado de fábrica não pode ser excluído.
Informação	Exibe as informações do jogo	Pressione a tecla de Atalho [Opções] (Opção) [F7], selecione [Info] (Info.) e pressione [OK].

Info. de Memória

[5.2]

Irá exibir as informações de uso da memória. Mova para cima ou para baixo para ver a memória consumida pelo aplicativo e qual a memória disponível para novos aplicativos.

Instalação Java

[5.1.3]

Quando fizer download de arquivos Java (arquivos JAD & JAR) com o programa Pcsync, a opção [Instalação] será ativada. Selecione esta opção e, em seguida, a Lista de Instalação será exibida. Esta Lista de Instalação irá conter os arquivos do jogo Java que você armazenou no telefone, porém ainda não instalou. Para iniciar o processo de instalação, selecione um arquivo com a tecla de navegação ou a tecla lateral na lista e pressione [OK], ou pressione a tecla de Atalho [Opção] e selecione [Instalar].



Selecione “Menu → 6. Configurações”.

Você pode configurar diversas funções do telefone à sua escolha no menu configurações.

Configurações do Visor [6.1]

Selecione “Menu → 6. Configurações → 1. Visor”.

Você pode alterar a imagem ou a cor da composição do visor à sua escolha ou conforme sua necessidade.

Tela Principal [6.1.1]

Selecione “Menu → 6. Configurações → 1. Visor → 1. Tela Principal” e pressione a tecla [↵].

Você poderá alterar a imagem de fundo da tela principal.

Papel de Parede

Seleciona um papel de parede.

Imagem Padrão

Seleciona uma imagem padrão (definida na fábrica) ao qual não pode ser excluída.

Galeria de Imagem

Você pode selecionar uma imagem na Galeria de Imagens e utilizá-la como um papel de parede.

Tipos de Papel de Parede

Selecione entre Relógio Digital 1, Relógio Digital 2, Saudação e Dia D

Saudação [6.1.2]

Selecione “Menu → 6. Configurações → 1. Visor → 3. Saudação” e pressione a tecla [↵].

Início

Você pode configurar uma mensagem de saudação que aparecerá após ligar seu telefone.

Em Descaanso

Você pode configurar uma mensagem no modo de espera de seu telefone.

Luz de fundo [6.1.3]

Você poderá configurar a iluminação do teclado e do visor

Pressione a tecla [⏏] para alterar a duração da iluminação ativa quando você selecionar “Menu → 6. Configurações → 1. Visor → 4. Luz de fundo” e pressione a tecla [↵].



Configurações

LED de Serviço

[6.1.4]

Este menu exibe a informação de serviço através de um LED localizado na tampa externa. Você poderá configurar a cor que este led piscará (Verde/Vermelho/Laranja).

Selecione “Menu → 6.Configurações → 1.Visor → 4.LED de Serviço” e altere a cor com a tecla [←/→] e, em seguida, pressione a tecla [☺].

Configurações de Som

[6.2]

Exibe a lista disponível neste sub-menu:

Config. de Alerta

[6.2.1]

“Vá para o Menu → 6.Configurações → 2. Configurações de Som → Perfis” e pressione a tecla [à Direita]. Em seguida, selecione 1.Config. de Alertas. Você poderá escolher o tipo de alerta, o volume e a melodia preferida.

- Tipo de Alerta: Campanha, Vibratório, Vibrar e depois tocar, Vibrar e Tocar, Gradual ou Nenhum (Silencioso)
- Volume da Campanha: 5 níveis diferentes
- Som: O som possui diversos grupos, como Som melodia, Campanha e Som Voz. Minha Melodia mantém a melodia, que é configurada como Campanha a partir de “4.Galeria de Mídia → 2.Galeria de Som”.

Alerta de Mensagem

[6.2.2]

Você poderá selecionar a preferência de volume e período restante que você tem.

- Lembrete: Utilize a tecla [à Esquerda/à Direita] para selecionar Cada 2 Mins, Cada 5 Mins.
- Som: Utilize a tecla [E/D] para configurar uma Campanha2, Campanha3 da Mensagem.

Tom da Tecla

[6.2.3]

Você poderá selecionar o som do teclado a ser utilizado para discagem ou na tela do menu.

- Tom: Você poderá ativar ou desativar o tom da tecla.
- Volume da Campanha: Controla o volume em 5 níveis.
- Som: Seleciona um tom da tecla.

Tom do Flip

[6.2.4]

Você poderá selecionar um efeito sonoro ao abrir ou fechar o flip.

- Tom: Ativa e desativa o tom da tecla.
- Volume da Campanha: Controla o volume em 5 níveis.
- Som: Configura Campanha1, Campanha2, Campanha3 para o Tom Abrir/Fechar Flip.



Efeito Sonoro

[6.2.5]

Ativa ou desativa o efeito sonoro.

- Movimento do Menu: Quando você alterar um menu com a tecla de Navegação.
- Ligar & Desligar: Quando você liga ou desliga.
- Janela de Opção: Quando você pressiona a tecla [] to para ver a janela de opção.
- Conexão de Chamada: Quando você faz ou encerra uma ligação.
- Conexão WAP: Quando você conecta ou encerra o WAP.
- Alerta de Hora: Um efeito sonoro soa a cada hora.
- Alarme de Minuto: Um efeito sonoro soa a cada minuto enquanto você estiver em uma chamada.
- Janela de Alerta: Um efeito sonoro de aviso, erro, informações ou perguntas.

Nome do Perfil

[6.2.6]

Você pode editar o nome do perfil.

Restaurar

[6.2.7]

Selecione o menu Restaurar a partir da tela de edição Som do Perfil e pressione [Sim] para inicializar todos os valores relacionados ao som no perfil.

Configurações da Chamada [6.3]

Selecione "Menu → 6.Configurações → 3.Chamada".

Desvio de Chamada

[6.3.1]

Selecione "Menu → 6.Configurações → 3.Chamada → 1.Desvio de Chamada".

Você poderá desviar a chamada recebida para outro número de telefone com este menu.

Você poderá escolher uma a partir de Todas as Chamadas, Ocupado, Quando Não Atendido ou Quando Não Encontrado, Cancelar Todos, as quais compartilham do mesmo fluxo básico.

Ex: Todas as Chamadas

- Ativado: Selecione 'Ativado' para converter todos os serviços da rede como Chamadas de Voz, Dados, Fax e Mensagens. Insira um número e pressione a tecla [] para transmitir o valor da configuração para a rede.



Configurações

- Desativar: Desativar o Desvio.
- Status: Exibe o status atual da configuração
- Por Serviço: Se sua rede suporta esta função, você poderá desviar um tipo específico de chamada para outro número. "Todos os Serviços" pode desviar todas as chamadas ou selecionar uma a partir de Chamadas de Voz, Dados, Fax e Mensagens. Selecione "Todos Exceto Msgs" para transferir todos, exceto o Serviço de Mensagens.

Todas

Desvia todas as chamadas recebidas para um outro número telefônico.

Quando ocupado

Desvia uma chamada recebida durante uma chamada em conversação para outro número.

Quando não atendida

Se uma chamada não for atendida, ela será desviada para um outro número.

Quando não encontrado

Quando o telefone não for localizado, a chamada será desviada para um outro número.

Cancelar Todos

Cancela todos os desvios de chamada ativos.

Modo de Atendimento

[6.3.2]

Selecione "Menu → 6.Configurações → 3.Chamada → 2.Modos de Atendimento".

Você poderá configurar um método de recebimento de chamadas. Utilize a tecla [,] para configurar o método de recebimento de chamadas. E pressione a tecla [,] para salvar.

- Tecla Send (Enviar): você poderá atender a uma chamada recebida pressionando a tecla [,].
- Qualquer Tecla: você poderá atender a chamadas recebidas ao pressionar qualquer tecla, exceto a tecla [,] e a tecla de Atalho [Rejeitar].
- Ao abrir o Flip: Você poderá atender a uma chamada recebida ao abrir o flip do telefone.
- Resposta Automática: Seu telefone responde automaticamente às chamadas após 10 segundos. Este recurso está disponível apenas quando o telefone estiver conectado ao kit viva-voz.



Rediscagem Automática

[6.3.3]

Selecione “Menu → 6.Configurações → 3.Chamada → 3.Redisc. Automática”.

Esta é uma função de Rediscagem automática no caso de uma queda da ligação.

- Ativado: Configura a Redisc. Automática.
- Desativado: Cancela a Redisc. Automática.

Chamada em Espera

[6.3.4]

Selecione “Menu → 6.Configurações → 3.Chamada → 4.Chamada em Espera”.

A função chamada em espera informa a você o recebimento de uma segunda chamada.

Ativar

Configura a Chamada em Espera

Desativar

Cancela a Chamada em Espera atual.

Status

Informa a configuração da condição.

Enviar ID de Chamada

[6.3.5]

Selecione “Menu → 6.Configurações → 3.Chamada → 5.Enviar ID de Chamada”.

Você poderá ver o número da chamada recebida (com o nome da pessoa que ligou se estiver armazenado em Contatos) ou permitir que a pessoa que ligou identifique seu número. Este serviço depende da rede. Por favor, consulte a operadora de rede.

Meu Número

[6.3.6]

Selecione “Menu → 6.Configurações → 3.Chamada → 6.Meu Número”.

A quantidade de números presentes no cartão SIM pode variar em até 4 números, dependendo da configuração de sua operadora.

Idioma

[6.4]

Selecione “Menu → 6.Configurações → 4.Idioma”.

Você poderá selecionar um idioma para exibição no telefone.

Nota 'Automático' seleciona o idioma armazenado anteriormente em seu SIM.



Configurações

Hora & Data

[6.5]

Configure “Menu → 6.Configurações → 5.Hora & Data”.

Você poderá configurar Hora, Data e Formato de Data.

Menu menu

[6.6]

Selecione “Menu → 6.Configurações → 6.Menu menu”.

O menu Menu menu designa seus favoritos adicionalmente.

Você poderá acessar os menus até 2 níveis e a Galeria de Mídia não poderá ser excluída porque ela é padrão.

A tecla [☺] significa Adicionar com nenhum item ou Ir para um item.

Seleção de Rede

[6.7]

Selecione “Menu → 6.Configurações → 7.Seleção de Rede”.

Você poderá selecionar Automático ou Manual.

Configurações de Segurança

[6.8]

Configure “Menu → 6.Configurações → 8.Segurança”.

As configurações de segurança permitem que restrinja o uso de seu telefone a pessoas e tipos de chamadas conforme sua escolha.

Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger os recursos em seu telefone. Estes são descritos nas seções a seguir. Consulte também Código de Acesso no Apêndice.

A função Segurança mantém seu telefone e Cartão SIM longe de pessoas não autorizadas e você poderá configurar uma senha para seu telefone ou fazer um serviço de Restrição de Chamada e do modo de Discagem Pré-Definida.

Bloqueio de SIM

[6.8.1]

Pressione a tecla [OK] e escolha uma das configurações utilizando a tecla [à Direita/à Esquerda].

Você deverá inserir uma senha ao entrar no sub-menu de Configurações de Segurança. Se você não inserir o número PIN1 e PIN2 corretamente por 3 vezes consecutivas, você deverá inserir o número PUK.

- Bloquear: Você deverá inserir o PIN1 para acessar o menu principal após ligar o telefone.
- Desbloquear: Você não precisa inserir o PIN1 para acessar o menu principal após ligar o telefone.

Alterar PIN

[6.8.2]

Altera o número do PIN.



Bloqueio de Telefone [6.8.3]

Uma vez selecionado, esta opção trava o telefone até que você insira a senha correta. Pressione a tecla [☺] após inserir a senha.

Alterar Senha [6.8.4]

Altera uma senha. A Senha Padrão é 1234.

Bloqueio de Aplicação [6.8.5]

Insira uma senha e selecione uma aplicação e, em seguida, pressione a tecla [OK] para travar a aplicação.

Restrição de Chamada [6.8.6]

Você poderá configurar um limite de ligação em uma determinada chamada.

- Cham. Internacionais: Limita uma ligação internacional originada e recebida.
- Cham. Originadas: Limita apenas as chamadas local/home.
- Cham. Recebidas: Limita todas as chamadas recebidas.

- Chamadas Recebidas quando Fora do País: Limita todas as chamadas internacionais recebidas.
- Cham. Int. Exceto para País de Origem: Limita outras chamadas internacionais exceto do país de origem.
- Cancelar Todas: Cancela todas as configurações de restrição.
- Alterar Senha: Substitui a senha anterior por uma nova senha.

CUG (Grupo Fechado do Usuário – *Closed User Group*) [6.8.7]

Configura um grupo de números que você queria ligar ou receber chamadas. Selecione o nome do CUG e pressione [☺] para ver a lista de nomes CUG, enquanto você insere o número.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [↵] para;

- Excluir: Apaga o identificador CUG pré-definido.
- Editar: Edita o identificador CUG.
- Adicionar: Relaciona um nome CUG na lista em Índice.

Nota Sem registros existentes, a tecla [↵] será revertida em [Adicionar] e irá mover para a tela de entrada de nome para um novo registro de CUG.



Configurações

Disc. Predefinida

[6.8.8]

A Discagem Predefinida é um serviço que limita seu acesso aos números específicos na lista Agenda gravada no SIM. Insira o PIN2 para configurar ou para cancelar este serviço. (até 3 vezes) (Ativado, Desativado)

- Ativado
- Desativado
- Lista de dis. Predefinida: Exibe os números gravados na lista de Disc. Predefinida.

Alterar PIN2

[6.8.9]

Altera o PIN2.

Restaurar Sistema

[6.8.10]

Exclui todas as configurações e dados do usuário do telefone e inicializa, como se ele estivesse com a configuração original de fábrica.

Insira a senha do telefone e pressione a tecla [Ⓢ] para restaurar.

A senha padrão é 1234.

Versão do Software

[6.9]

Permite que você verifique a versão atual do software.



Selecione “Menu → 7.Organizador”.

O Organizador oferece diversas funções, incluindo configuração de alarme, registro de evento principal, anotação (texto, voz), hora mundial, calculadora, conversor de unidade, cronômetro, contagem regressiva e medidor de obesidade.

Alarme

[7.1]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 1.Alarme”.

Você poderá ajustar o alarme para despertar em até 5 horários específicos.

(Uma vez que você configurou Chamada Matinal Ativado, um ícone será exibido.)

Para ajustar um alarme

[7.1.1]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 1.Alarme” para exibir a lista atual do alarme.

Selecione um alarme a ser ajustado e pressione a tecla [☺].

Pressione a tecla de Atalho [Novo] na lista para ajustar um novo alarme com a tela editar alarme.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [☐] para;

- Excluir: Apaga um Alarme da lista.
- Excluir Todos: Apaga todos os Alarmes na lista.
- Ativa Soneca/Desativar Soneca: O alarme que estiver ajustado para Soneca toca a cada 5 minutos por 3 vezes. Apenas um alarme pode ser ajustado para Ativar Cochilo.
- Novo: Cria um novo alarme.

Pressione a tecla [☐] para editar o Alarme e, em seguida, pressione a tecla [☺/☐] na tela ‘Editar Alarme’ para configurar Ajustar, Hora, Melodia ou Despertador.

Despertador: O Alarme sempre toca, independentemente do tipo de alerta, vibratório ou qualquer outro.

Pressione a tecla [☺] para editar o Alarme e, em seguida, pressione a tecla [☺/☐] na tela ‘Editar Alarme’ para configurar Ajustar, Hora ou Melodia.

Pressione a tecla [AM]/[PM]/[24H] para selecionar AM, PM ou 24H do horário para configuração.

No caso do tipo Melodia, pressione a tecla [☐] para entrar na Galeria de Som e selecionar uma melodia.



Organizador

Calendário

[7.2]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 2.Calendário”.

O Calendário ajuda você a controlar sua agenda, incluindo seu horário para chamadas ou dia especial. O serviço Alarme em uma data específica também está incluído nesta função. O Calendário consiste de Ver Mensal, Ver Diário e Ver Evento & Editar.

Ver Mensal

[7.2.1]

Para	Pressione a tecla
Mover para outro dia	[<] Dia Anterior [>] Próximo Dia
Mover para outra semana	[<-] Semana Anterior [>-] Próxima Semana
Mover para o mês anterior ou próximo mês	[<-] Mês Anterior [>-] Próximo Mês

Selecione “7.Organizadora → 2.Calendário” a partir do menu para exibir a opção Ver Mensal.

Pressione a tecla de Atalho [Novo] para adicionar um novo evento.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F] para;

- Ir para Data: Move para a data definida.
- Ir para Hoje: Move para a data atual.
- Ver Todos os Eventos: Exibe todos os seus eventos agendados
- Excluir Eventos Anteriores: Exclui seus eventos anteriores agendados.
- Excluir Todos os Eventos: Exclui todos os seus eventos agendados.
- Info. de Memória: Exibe o número do evento armazenado, até 30.
- Novo: Adiciona um novo evento.

Utilize a tecla de Navegação para selecionar a data e pressione a tecla [OK].

Em uma data com qualquer compromisso agendado, mova para a opção Ver Diário para verificar a agenda.

Em uma dada com nenhum compromisso agendado, adicione um novo compromisso.

Todos os compromissos agendados na data serão exibidos na parte inferior do LCD na forma de ícone.



Ver Diário

[7.2.2]

Exibe a lista de compromissos registrados em uma data. Selecione uma data e pressione a tecla [⏮] para ver ou editar os detalhes de um evento. Pressione a tecla [⏭] para mover entre as datas.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7] para;

- Excluir: Exclui um evento.
- Mover Data: Transfere um evento para uma data específica.
- Excluir Todos: Exclui todos os eventos.
- Dia-D (Ativado)/Dia-D (Desativado): Configura ou cancela o Dia-D.
- Novo: Adiciona um novo evento.

Nota Quando você seleciona Dia-D a partir do Tipo de Papel de Parede, Dia-D será exibido na tela standby. Na configuração de um novo Dia-D, o dia Dia-D existente será apagado automaticamente.

Ver & Editar Evento

[7.2.3]

Exibe a agenda programada item por item e edita a agenda ou cria uma nova agenda.

Criar Novo Evento (por Ver & Editar)

- 1 Selecione um dia a partir de Ver Mensal e pressione a tecla de Atalho [Novo].
- 2 Quando a tela Novo Evento for exibida, selecione e insira um novo item de evento item por item para registro.
- 3 Após inserir, pressione a tecla [⏮] para salvar o evento.

Nota Quantidade Máxima de Registros de Agenda: 30
Quantidade Máxima Diária de Registros de Agenda: 7
Período de Registro: 01/01/2000~31/12/2099

Anotação

[7.3]

Anotação de Texto

[7.3.1]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 3.Anotação → 1.Anotação de Texto”.

Salva pequenas notas em seu telefone.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [F7] para;

- Editar: Edite a parte à sua escolha e pressione a tecla [⏮] para salvar.

Dica Pressione a tecla de Atalho [⏮] e [Editar] para retornar para a tela de edição.



Organizador

- Excluir/Excluir Todos: Exclui alguns ou todos os itens.

Anotação de Voz [7.3.2]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 3.Anotação → 2.Anotação de Voz”.

A função Anotação de Voz registra sua mensagem de voz. Você poderá utilizar as opções Gravar, Parar, Iniciar e Salvar para a gravação e a reprodução da voz. Você poderá utilizar o Editor de Texto para dar um título à entrada.

Gravar

- 1 Selecione Novo a partir do menu Opção e pressione a tecla [●].
- 2 Pressione [■] para concluir o processo de gravação e pressione a tecla de Atalho [Iniciar] para ouvir os dados gravados.
- 3 Pressione [✎], insira um nome e pressione a tecla de Atalho [OK] para gravar os dados.

Dica Quando a memória estiver cheia, a mensagem “Memória cheia” será exibida e retorna para o menu anterior.

Iniciar

Selecione um item e pressione [▶] para iniciar a reprodução imediatamente.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [⏏] para;

- Excluir: Exclui a anotação de voz selecionada.
- Excluir Todos: Exclui todas as anotações de voz.
- Renomear: Renomeia a anotação de voz.
- Novo: Cria uma nova anotação de voz.

Hora Mundial [7.4]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 4.Hora Mundial”.

Esta função informa a hora mundial.

Pressione a tecla de Atalho [Opção] [⏏] para;

- Horário de Verão Ativado/Desativado: A função Horário de Verão ajusta o horário dos países que, no verão, adotam o Horário de Verão. Selecione Horário de Verão a partir do menu Opção para configurar. O ícone para o país com Horário de Verão será ativado.



Exibe se a função Horário de Verão estiver ativada.

Dica O Horário de Verão adianta o relógio em uma hora.



- Definir como local: Pressione a tecla de Atalho [Selecionar] ou selecione [Definir como local] a partir do menu Opção e a Área Alvo será substituída com a Área Local.

Calculadora

[7.5]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 5.Calculadora”.

Seu telefone possui uma função Calculadora. A Calculadora oferece as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Pressione as teclas numéricas e as teclas de direção para inserir uma fórmula e pressione a tecla de Atalho [=] para exibir o resultado.

Dica Pressione a tecla de Atalho [] para inserir um ponto decimal.

Pressione a tecla de Atalho [] para restaurar a fórmula.

Pressione a tecla [] brevemente para apagar um texto da fórmula e pressione a tecla [] por um tempo maior para apagar toda a fórmula.

Conversor

[7.6]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 6.Conversor”.

O Conversor converte um valor entre diferentes unidades de Comprimento, Área, Volume, Peso e Temperatura.

Selecione entre Comprimento, Área, Volume, Peso e Temperatura.

Pressione a tecla [] para mover para a próxima linha, pressione a tecla [] para selecionar uma unidade alvo e pressione as teclas numéricas para inserir os números.

Pressione a tecla [] novamente para mover para a próxima linha e selecione uma unidade de resultado e você irá obter a resposta certa.

Você irá obter o resultado correto ao pressionar as teclas numéricas ou as unidades de conversão.

Dica O resultado será recalculado automaticamente ao se trocar o valor da unidade.

Pressione a tecla de Atalho [] para inserir um ponto decimal.



Organizador

Cronômetro

[7.7]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 7.Cronômetro”.

O Cronômetro mede o tempo de todos os tipos de esporte.

Pressione [▶] para operar o Cronômetro. Pressione [■] para pausar o Cronômetro e pressione [▶] para reiniciar Cronômetro.

Sempre que você selecionar tecla de Atalho [Volta], os tempos de 2 voltas como máximo serão exibidos. Pressione a tecla de Atalho [Restaurar] para inicializar tudo.

Contagem regressiva

[7.8]

Selecione “Menu → 7. Organizador → 8.Contagem regressiva”.

Pressione a tecla de Atalho [Definir] para inserir o tempo desejado para a contagem regressiva e pressione a tecla [OK] para configurar.

Pressione a tecla [▶] após inserir o tempo desejado para iniciar a contagem regressiva. Agora, pressione a tecla [■] para pausar a contagem regressiva e pressione a tecla [▶] para reiniciar a contagem regressiva. Após o tempo pré-definido, uma animação adicional e um som de alarme serão exibidos. Pressione a tecla de Atalho [Parar] para pausar ambos.

Pressione a tecla de Atalho [Definir] para retornar para o estado inicial enquanto o Timer não estiver sendo operado.

Medidor de Obesidade

[7.9]

Selecione “Menu → 7.Organizador → 9.Medidor de Obesidade”

A Medidor de Obesidade pode lhe fornecer informações sobre ‘Obesidade’ e ‘IMC’. (Índice de Medida Corporal) Deste modo, ajudando a verificar a sua saúde.

Quando a linha ‘Altura’ for destacada, você poderá inserir a altura pressionando as teclas numéricas. E você poderá alterar as unidades de altura pressionando as teclas [↵/↵].

Ao pressionar a tecla [↵/↵], o peso será destacado e você poderá inserir o peso e alterar as unidades.

Após inserir todos os dados, pressione a tecla [OK] para obter suas informações de saúde.

Na Tela Informações, você poderá obter informações sobre IMC, Obesidade ou Medidas pressionando novamente a tecla [Opção].



Funções Avançadas

1. WAP
2. Menu da Operadora
(STK – SIM Tool Kit)





Você poderá acessar a Internet com o navegador WAP (Wireless Application Protocol – *Protocolo de Aplicação Sem Fio*).

As descrições abaixo podem variar de acordo com sua Operadora de rede.

Deste modo, consulte sua Operadora de rede para obter informações detalhadas.

Nota Pressione a tecla de atalho [☺] para acessar o menu WAP diretamente.

Página inicial [1.1]

Este menu entra em contato com a rede para carregar a homepage da Operadora de Serviços da Rede Sem Fio.

Páginas Recentes [1.2]

Você poderá ver a lista da página WAP que você acessou recentemente e acessar via tecla [☺] novamente. Você poderá armazenar até 20 históricos e organizar em ordem de acesso recente.

Pressione a tecla de Atalho [Opções] [☐] para;

- Excluir: Exclui a página selecionada da Lista.
- Excluir tudo: Exclui todas as páginas recentes da lista.

Favoritos [1.3]

Você poderá marcar um endereço de Internet utilizando o navegador WAP da mesma maneira que no navegador da Internet de seu PC. Você poderá armazenar até 20 favoritos.

Para registrar uma URL e o Nome no número de entrada mais próximo da Lista de Favoritos, pressione a tecla de Atalho [Adicionar] à direita.

Para editar uma URL e o nome do favorito selecionado, pressione a tecla de Atalho [Editar] à direita.

- Adicionar: Adiciona uma nova URL nos Favoritos
- Editar: Edita a URL e o nome a favoritos, ou adiciona um novo favorito.

Nota Este recurso pode não estar disponível se o fabricante fornecer um favorito padrão.

Pressione a tecla [☐] de Atalho [Opções] para

- Excluir: Exclui um favorito da Lista

Nota Este recurso pode não estar disponível se o fabricante fornecer um favorito padrão.

- Enviar Link: A URL favorita compõe automaticamente o texto da mensagem SMS.

Para ir para o site relacionado, pressione a tecla [☺].

Ir para a URL [1.4]

Este menu permite você acessar diretamente a URL desejada.

Perfis [1.5]

Nota As configurações dos parâmetros já estão inseridas conforme exigido pela operadora de serviços. Você deverá tomar cuidado ao fazer qualquer modificação a um perfil, pois isso pode fazer com que o WAP fique inoperante.

☛ Selecione ou edite o Perfil Conexão fornecido pelo telefone.

Existem três tipos de perfis conforme abaixo;

- Perfil Privilegiado: Perfil padrão inserido pelo padrão de fábrica. Você não pode modificar este perfil.
- Perfil OTA; Perfil que você recebeu de sua operadora de rede ou da operadora de serviços OTA. Você não pode modificar este perfil.

Nota Para obter informações detalhadas, consulte o item [OTA Setting Service] (Serviço de Configuração OTA).

- Perfil Manual: Perfil que você poderá configurar.

Nota Se a configuração não estiver correta, não será possível a conexão.

Para Configurar um perfil selecionado, pressione a tecla [☺].

Pressione a tecla de Atalho [Options] [F7] para;

- Ver/Editar: Exibe e edita o perfil manual selecionado e possui os seguintes sub-menus:
- Renomear: Edita o nome do perfil selecionado.

e [Ver/Editar] possui os seguintes sub-menus;

- ❶ Homepage: Pressionar a tecla [☺] permite que você entre no modo editar para editar a Homepage URL fornecida pela operadora de serviços.
- ❷ Configurações de Proxy: Este menu permite que você configure o Proxy.
 - 2.1 Endereço IP: Pressionar esta tecla [☺] permite que você entre no modo editar para alterar o endereço IP Proxy.
 - 2.2 Número da Porta: Pressionar a tecla [☺] permite que você entre no modo editar para alterar o número da porta Proxy.



- ③ Tipo de portador: Permite que você selecione o tipo de portador para cada tipo de acesso à rede. A utilização da tecla de navegação permite que você selecione a partir de dois modos; GSM e GPRS.
- ④ Configurações de GPRS: Este menu permite que você configure a rede GPRS.
 - 4.1 APN: Significa Access Point Name (Nome do Ponto de Acesso). Pressionar esta tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.
 - 4.2 Nome do Usuário: Pressionar a tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.
 - 4.3 Senha: Pressionar a tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.
- ⑤ Configurações de GSM: Este menu permite que você configure a rede GSM.
 - 5.1 Número de discagem: Pressionar esta tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.
 - 5.2 Tipo de Linha: Este menu permite que você selecione o tipo de linha. Utilize a tecla de navegação à esquerda ou à direita para selecionar a partir de dois modos; ISDN e Analógico.

5.3 Nome do Usuário: Pressionar a tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.

5.4 Senha: Pressionar a tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.

- ⑥ Configurações de DNS: Insira o Endereço IP para o Domain Name Server (Servidor de Domínio). Você deverá inserir o DNS primário e secundário. Esta função está disponível apenas quando você estiver conectado ao HTTP.

6.1 DNS1: Significa DNS Primário. Pressionar a tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.

6.2 DNS2: Significa DNS Secundário. Pressionar a tecla [↵] permite que você entre no modo editar para alterar este item.

Cachê & Cookie

[1.6]

- ① Limpar Cachê: Este menu oferece uma função para limpar os dados armazenados no Cachê (páginas WAP visitadas recentemente).

- ② Limpar Cookies: Este menu oferece uma função para limpar dados armazenados na memória do aparelho (páginas WAP visitadas recentemente).

Armazenamento [1.7]

Salva o conteúdo de uma página para acesso off-line.

Pressione o atalho [Opções] [7] para:

- Abrir: Abre a página offline salva.
 - Excluir: Exclui a página offline salva.
- Pressione a tecla [☺] para abrir a página.

Segurança [1.8]

Nos itens listados abaixo deve-se inserir um código de autenticação. Caso o mesmo seja digitado erroneamente por três vezes, o processo será cancelado. O código padrão é '1234'.

- ① Certificados: Exibe a lista de certificados armazenados e permite a visualização/exclusão de cada um deles.

- ② Alterar Código de Aut.: Altera o código de autenticação. Para alterá-lo deve-se informar o novo código, confirmá-lo e em seguida inserir código antigo. Este novo código poderá ter entre 4 e 20 dígitos.
- ③ Alterar Chave de Ass.: Altera a assinatura da conexão segura atual.
- ④ Info da Sessão: Exibe a informação da sessão segura atual.
- ⑤ Certificado Atual: Exibe informações do certificado utilizado na sessão segura atual.
- ⑥ Contratos: Visualiza a lista de certificados salvos e permite a visualização/exclusão de cada um deles.

Versão [1.9]

Esta função é destinada à exibição da versão do software do navegador WAP.



Utilizando o Navegador WAP [1.10]

Para rolar e selecionar itens do navegador, pressione a tecla [↶/↷] até que o item que você deseja seja selecionado e, em seguida, pressione a tecla [↵].

Para retornar para a página anterior, pressione a tecla de Atalho [↶] ou [Voltar] à direita.

Nota Existem algumas páginas que não permitem que você retorne para a página anterior.

Pressione a tecla de Atalho [Menu] [≡] para;

- Atualizar: Atualiza a página atual.
- Página inicial: Retorna à página inicial.
- Adicionar Favorito: Adiciona a página atual aos seus favoritos.
- Favoritos: Abre a sua lista de favoritos salvos no seu celular.
- Páginas Recentes: Abre a lista de páginas visitadas recentemente.
- Ir para a URL: Acessa a URL especificada.

- Enviar Link: Envia o link atual como uma mensagem de SMS.
- Armazenamento: Abre a lista de páginas salvas para acesso off-line.
- Info. da Sessão: Menu disponível apenas em conexões seguras. Exibe informações da sessão atual.
- Certificado Atual: Menu disponível apenas em conexões seguras. Exibe informações do certificado utilizado na sessão atual.
- Galeria de Mídia: Acessa a Galeria de Mídia.
- Modo Objeto: Recarrega a página atual no modo objeto. No modo Objeto, o objeto multimídia incluído na página atual é apenas selecionado. Você poderá salvar o objeto selecionado como um arquivo e exibir as informações de propriedade do objeto.

Nota Selecione a tecla de Atalho [Menu] → Sair do Modo Objeto na tela Modo Objeto para retornar para a tela original.

Utilizando o Navegador

WAP no Modo Objeto

[1.11]

Para rolar e selecionar itens de objetos, pressione a tecla [↔/↔] até que o item desejado seja selecionado.

Pressione a tecla de Atalho [Menu] [F7] para:

- Salvar como: Edita seu nome de arquivo e salva ao pressionar a tecla [OK].

Nota Alguns caracteres especiais ('\'', '/') não são permitidos como nome de arquivo.

- Sair do Modo Objeto: Sai do modo Objeto e retorna para a tela original.
- Propriedades do Objeto: Exibe o nome e o tamanho do objeto.

[Serviços de Configurações OTA]

Provedor OTA


Com o objetivo de utilizar o Navegador WAP & Mensagem Multimídia (MMS), você precisa ter as configurações de conexão adequadas em seu telefone. Você precisará adicionar e/ou editar o perfil WAP/MMS manualmente ou receber as configurações diretamente como uma


mensagem de configuração de acordo com a operadora e/ou operadoras de serviços, em último caso você precisa salvá-las em seu telefone. Por favor, observe que deve haver alguns passos na tela que você precisa seguir para salvar e ativar as configurações.

Cuidado O formato de Provedor Ericsson/Nokia OTA e o formato OMA PROV v1.0 são suportados. Se as Mensagens de configuração OTA forem incompatíveis com este telefone, a configuração normal poderá não ser aceita.

Menu da Operadora (STK – SIM Tool Kit)

Este menu varia dependendo do SIM e dos serviços de rede.



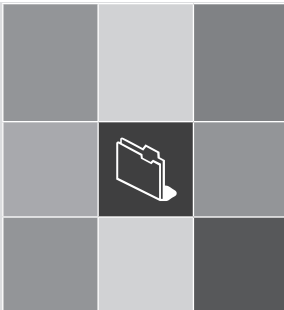

Apêndice

1. Código de Acesso
2. Resolução de Problemas
3. Tudo sobre desempenho e segurança
4. Glossário





Código de Acesso

A seção a seguir descreve diversos códigos de segurança.

Código PIN (4 a 8 dígitos)

O código PIN (Personal Identification Number – *Número de Identificação Pessoal*) protege seu cartão SIM contra o uso não autorizado. O código PIN normalmente é fornecido com o cartão SIM. Se você inserir o código PIN incorreto por três vezes consecutivas, o código PIN será bloqueado. Se o código PIN for bloqueado, você precisará desbloquear o código PIN antes que você possa utilizar o cartão SIM novamente. Consulte as informações sobre o código PUK.

Código PIN2 (4 a 8 dígitos)

O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para acessar algumas funções, como contadores do custo da chamada.

Código de Bloqueio (4 dígitos)

O código de bloqueio poderá ser utilizado para bloquear o telefone e o teclado para evitar uso não autorizado.

Nota A configuração de fábrica para o código de bloqueio é 1234. Para evitar o uso não autorizado de seu telefone, altere o código de bloqueio. Guarde o novo código secreto em um local seguro, separado de seu telefone.

Códigos PUK e PUK2 (8 dígitos)

O código PUK (Personal Unblocking Key – *Chave de Desbloqueio Pessoal*) é necessário para alterar o código PIN bloqueado. O código PUK2 é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora que forneceu o cartão SIM de seu telefone para obter os códigos.

Você poderá alterar os seguintes códigos: Código de bloqueio, código PIN, e código PIN2. Estes códigos podem incluir apenas números de 0 a 9.

Nota Evite utilizar códigos de acesso similares aos números de emergência, como 190, para evitar chamar um número de emergência acidentalmente.

Senha para Restrição de Chamada (4 dígitos)

A senha para restrição de chamada é necessária quando você utilizar a função Restrição de Chamada. Você irá obter a senha da operadora de serviços ao contratar esta função.

Você poderá alterar esta senha utilizando a opção do menu Restrição de Chamada. Para obter mais detalhes, consulte menu 6.7.6.



Se você tiver algum problema ao utilizar seu telefone celular, consulte a seguinte lista de verificação. Se o problema ainda persistir, entre em contato com o revendedor ou o centro de assistência técnica mais próximo.

Quando a mensagem “Inserir Cartão SIM” for exibida:

Certifique-se de que o cartão SIM esteja instalado corretamente. Verifique se o cartão SIM está funcionando adequadamente. Se não estiver, tente limpar o ponto de contato do cartão. Se ele estiver danificado, leve-o para a assistência técnica mais próxima.

Quando a mensagem “Telefone bloqueado, insira senha” for exibida:

Insira a senha do telefone. Se você não se lembrar da senha, entre em contato com a assistência técnica mais próxima.

Quando a mensagem “Inserir PIN1” for exibida:

Insira a PIN1. Se você não se lembrar, entre em contato com a assistência técnica mais próxima. Você ainda poderá receber chamadas se seu telefone celular, se estiver bloqueado por ter inserido o PIN1 incorreto por três tentativas consecutivas.

Quando a mensagem “Sem serviço” ou “Falha na rede” for exibida:

Verifique o estado do SSI (Signal Strength Indicator – *Indicador de Potência do Sinal*). Se você não conseguir fazer uma conexão em áreas no sub-solo ou em edifícios onde o sinal esteja fraco, tente mudar para outro lugar. Se ainda não conseguir estabelecer conexão, entre em contato com a assistência técnica mais próxima.

Quando a qualidade do áudio estiver ruim:

Finalize a chamada e tente novamente.

Quando a outra pessoa não pode ouvir você falando:

Seu telefone poderá estar configurado para MUDO. Desabilite a função MUDO.

Quando a vida da bateria for menor do que o normal:

Isso poderá ocorrer quando você estiver em uma área com sinal fraco. Desligue o telefone quando ele não for utilizado. Carregue a bateria quando a energia da bateria estiver esgotada.



Resolução de Problemas

Quando seu telefone celular não ligar:

Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Verifique se seu telefone funciona enquanto estiver carregando a bateria.

Quando você não conseguir enviar uma mensagem:

Ou você não está registrado para o serviço SMS, ou pode ser que você esteja em uma área onde sua operadora de serviço de rede não possa oferecer este serviço.

Quando você não conseguir fazer uma chamada:

Seu telefone pode estar configurado para "Disc. Predefin.". Cancele a função "Disc. Predef."

Quando você não conseguir carregar a bateria:

Isto pode ser resultado de um dos três casos abaixo:

- ❶ Seu carregador pode estar danificado. Entre em contato com o revendedor mais próximo.
- ❷ Você está tentando utilizar o telefone em temperatura extremamente quente/fria. Tente mudar de ambiente.
- ❸ Sua bateria pode não estar conectada ao carregador adequadamente. Verifique o conector.

Quando você não conseguir inserir dados na Agenda:

A memória de sua Agenda pode estar cheia. Tente apagar algumas entradas de sua Agenda.

Quando você não conseguir selecionar alguma função:

Você não é assinante desta função ou sua operadora de serviço de rede pode estar em uma área onde tal serviço não é fornecido. Entre em contato com sua operadora de serviços local.

Quando a conexão do cabo GPRS for desconectada acidentalmente enquanto você estava utilizando Dados no serviço GPRS:

Se o cabo foi desconectado enquanto você estava tentando utilizar o serviço GPRS, simplesmente reconecte o cabo e continue a utilizar o serviço.

Se você quiser concluir o serviço, então, primeiro reconecte o cabo, conclua o serviço GPRS e desconecte o cabo.



A lista a seguir mostra como manter seu celular com algumas precauções.

- Mantenha seu telefone e seus acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha seu telefone celular em condições normais de temperatura. Temperaturas mais altas que 55°C (131°F) ou inferiores a -20°C (-4°F) podem danificar seu telefone.
- Não utilize ou guarde seu telefone celular em áreas com sujeira, poeira.
- Não tente desmontar seu telefone celular.
- Não derrube ou provoque impacto no telefone.
- Não utilize produtos químicos, solventes ou detergentes para limpar seu telefone celular.
- Se seu telefone celular não funcionar adequadamente, entre em contato com seu revendedor imediatamente.
- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios autorizados. Qualquer mau funcionamento causado pelo uso de baterias, carregadores e acessórios não autorizados irá anular a garantia limitada do produto.
- Certifique-se de que os pontos de aterramento da bateria e do carregador de bateria não estejam em contato direto com objetos condutores de energia.

Glossário

Para ajudá-lo a entender os principais termos técnicos e abreviaturas utilizadas neste manual e para que você tire o máximo proveito dos recursos de seu telefone, seguem algumas definições.

Restrição de Chamada

Capacidade de restringir chamadas originadas e recebidas.

Desvio de Chamada

Capacidade de transferir as chamadas para outro número.

Chamada em Espera

Capacidade de colocar uma chamada em standby enquanto atende outra chamada; então, você poderá alternar entre as duas chamadas, conforme a necessidade.

Segunda Chamada em Espera

Capacidade de informar aos usuários que eles possuem uma chamada recebida quando estiver atendendo a outra chamada.



Glossário

Serviços CLI (Caller Line Identification – Identificação da Linha de quem está Chamando)

Serviços que permitem aos assinantes ver ou bloquear os números de telefone de quem estiver chamando.

EMS (Enhanced Message Service – Serviço de Mensagem Avançada)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens que inclui imagens, som e animações de um usuário para outro sem ter que falar com o destinatário.

GPRS (General Packet Radio Service – Serviço de Rádio Packet Geral)

Novo serviço adicionado ao valor sem voz que permite que informações sejam enviadas e recebidas através de uma rede de telefone celular. GPRS garante conexão contínua à Internet para usuários de telefone celular e computadores. É baseado em conexões de telefone celular com circuito alternado do Sistema Global para Comunicação Móvel (Global System for Mobile Communication) (GSM) e ao Serviço de mensagem Curta (Short Message Service) (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication – Sistema Global para Comunicação Móvel)

Padrão internacional para comunicação celular, garante compatibilidade entre diversas operadoras de rede. O GSM tem cobertura na maioria dos países da Europa e muitas outras partes do mundo.

Chamada em Grupo

Capacidade de estabelecer uma chamada em grupo envolvendo até cinco pessoas adicionais.

PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal)

Código de segurança que protege o telefone/SIM contra uso não autorizado.

O PIN é fornecido pela operadora de serviços com o cartão SIM. Ele pode ter um número de quatro a oito dígitos e pode ser alterado, conforme solicitação.

PUK (Chave de Desbloqueio do PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando um PIN incorreto foi inserido três vezes consecutivas. O número de oito dígitos é fornecido pela operadora de serviços com o cartão SIM.



Roaming

Utilize seu telefone quando estiver fora de sua área de cobertura (quando estiver viajando, por exemplo).

SIM (Subscriber Identification Module – *Módulo de Identificação do Assinante*)

Cartão contendo um chip com todas as informações necessárias para operar o telefone (Informações da rede e da memória, bem como os dados pessoais do assinante).

O cartão SIM é encaixado em um pequeno compartimento na parte traseira do telefone e é protegido pela bateria.

SMS (Short Message Service – *Serviço de Mensagem Curta*)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de outro assinante sem ter que falar com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser exibida, recebida, editada ou enviada.

Teclas de Atalho

Duas teclas marcadas e no telefone, com o objetivo de:

- variar de acordo com a função que estiver utilizando atualmente
- ser indicada na linha inferior do visor bem acima da tecla correspondente

Mensagem de Voz

Serviço de resposta computadorizada que responde automaticamente suas chamadas quando você não estiver disponível, reproduz uma saudação (opcionalmente com sua própria voz) e grava mensagens.



Anotação





Anotação





Anotação





Anotação

PANTECH Certificado de Garantia PANTECH

Obrigações de Garantia e Condições de Serviço Gratuito em Garantia

1. As obrigações de garantia e serviço gratuito fornecidos por Assistência Técnica Autorizada do fabricante são válidos apenas para os modelos fornecidos e/ou vendidos pela “Pantech Brasil” em todo o território brasileiro.
2. O fabricante fornece serviço gratuito para seus produtos no período de 12 meses para o Telefone Celular e 6 meses para Baterias, Carregadores de Baterias e seus Acessórios, contados a partir da data de compra do produto, desde que as condições de operação sejam respeitadas.
3. Itens excluídos desta garantia - O fabricante não cumprirá com as obrigações de garantia e não fornecerá serviço gratuito aos seus produtos nos seguintes casos:
 - A. Defeitos causados por abuso ou mau uso do aparelho pelo consumidor;
 - B. Modificações do produto para outros propósitos;
 - C. Defeitos causados por qualquer desastre natural;
 - D. Manipulação ou conserto ou modificação executados por pessoas não habilitadas e/ou assistência técnica não autorizadas;
 - E. Se o produto feito para uso doméstico for usado para propósitos de negócios ou qualquer outro propósito que não seja o originalmente previsto e
 - F. Defeitos causados pelo derramamento de líquidos ou alimentos sobre o produto.
4. A “Pantech Brasil” não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por qualquer dano causado direta ou indiretamente em pessoas, animais ou pertences pessoais nos casos em que o produto não tenha sido operado conforme as condições de uso e operação especificados no respectivo Manual do Usuário durante o uso do produto Pantech.

Prezado Cliente ! Se houver quaisquer dúvidas ou problemas em relação aos produtos da Pantech, solicitamos que entre em contato com a nossa “Central de Atendimento ao Consumidor” em São Paulo.

No texto dos Termos de Garantia, “serviço” significa conserto de defeitos ocasionados por causa do fabricante.



Certificado de Garantia

Certificado de Garantia PANTECH

PRODUTO :

MODELO :

NÚMERO DE SÉRIE :

DATA DE COMPRA :

NOME DO COMPRADOR :

ENDEREÇO :

NO.DE TELEFONE :

E-MAIL :

ASSINATURA DO AGENTE AUTORIZADO

ASSINATURA DE CLIENTE

IMPORTANTE

Os dados acima deverão ser preenchidos pelo Revendedor no ato da compra. O Certificado de Garantia deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Venda, em qualquer situação.

Serviço de Atendimento ao Consumidor : 0800-703-3043

<http://www.pantechbrasil.com.br>